


OUTILS NÉCESSAIRES

- Ruban à mesurer
- Niveau
- Perceuse
- Détecteur de montant

INFOS SUPPLÉMENTAIRES

- Installation extérieure : Non
- Couleurs disponibles : métal noir
- Rail permettant la pose d'une porte d'une largeur de 36" et moins.
- S'assurer d'avoir du solide dans la structure du mur pour avoir une bonne prise des vis et du poids de la porte aux étapes 3 et 4.
- Si les espaces prévus pour les vis de fixation n'arrivent pas dans les solives du mur, prévoir au préalable une moulure rectangulaire derrière les rails et fixez cette moulure dans les solives. Moulure suggérée : #8425 3/8" x 4-1/4" x 96" Pin nouveaux.

PIÈCES INCLUSES

1X Rail d'une longueur de 72"	4X Espaceurs	
4X Vis de 3-1/2"	4X Rondelles	
2X Roulettes de porte	4X Vis de 2"	
2X Arrêts de porte	1X Guide de bas de porte	
2X Rondelles de protection murale	2X Vis pour guide	
	2X Vis pour rondelles	

ÉTAPES D'INSTALLATION

ÉTAPE 1 2 X Roulettes de porte
4 X Vis de 2"


- Fixer les roulettes sur le dessus de la porte coulissante, environ à 2-1/2" de chaque côté extérieur de la porte.


ÉTAPE 2 2 X Arrêts de porte


- Installer les arrêts de porte sur le rail de chaque côté selon les limites désirées.


ÉTAPE 3


- Trouver les solives en bois à l'intérieur du mur et les identifier.

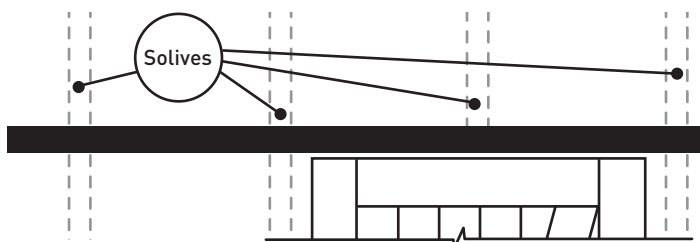
ÉTAPE 4 1 X Rail
4 X Rondelles
4 X Espaceurs
4 X Vis de 3-1/2"


- Selon la position de l'ouverture et de la coulisse de la porte, fixer le rail au niveau à l'aide des quatre vis de 3-1/2" en plaçant les espaceurs en arrière de celui-ci.

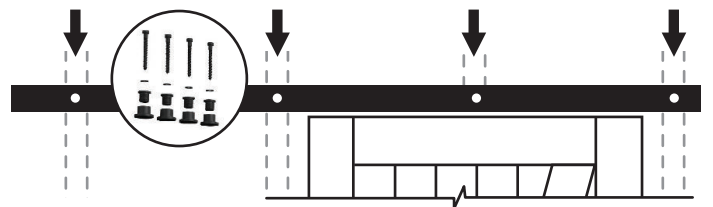
ÉTAPE 5 1 X Guide de porte
2 X Vis pour guide de 3-1/2"

- Installer le guide de la porte au plancher le long du mur, à l'extrémité de l'ouverture à l'aide des 2 vis de 3-1/2".

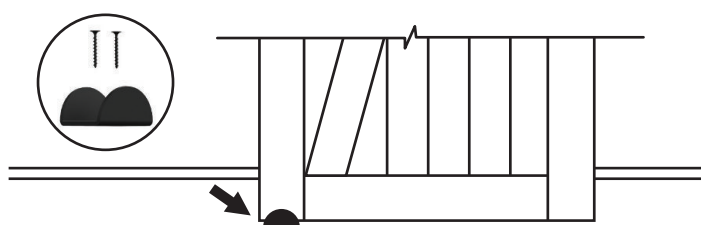
ÉTAPE 6 2 X Vis pour rondelles
2 X Rondelles de protection murale

- Installer la porte sur le rail. Installer les deux rondelles de protection murale au besoin derrière la porte.

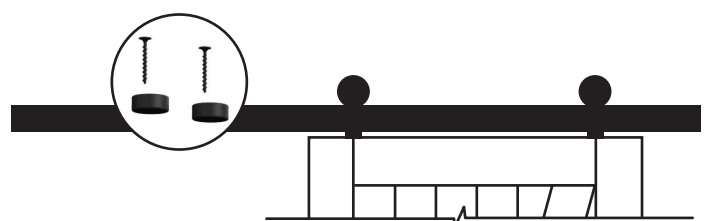



REVÖDOOR

OUTILS NÉCESSAIRES

- Ruban à mesurer
- Niveau
- Perceuse
- Détecteur de montant

INFOS SUPPLÉMENTAIRES

- Installation extérieure : Non
- Couleurs disponibles : métal noir
- Rail permettant la pose d'une porte d'une largeur de 36" et moins.

- S'assurer d'avoir du solide dans la structure du mur pour avoir une bonne prise des vis et du poids de la porte aux étapes 3 et 4.
- Si les espaces prévus pour les vis de fixation n'arrivent pas dans les solives du mur, prévoir au préalable une moulure rectangulaire derrière le rail et fixez cette moulure dans les solives. *Moulure suggérée : #8425 3/8" x 4-1/4" x 96" Pin nouveaux.*

PIÈCES INCLUSES

1X Rail d'une longueur de 78" (A)

2X Rondelles protectrices murale (F)


2X Roulettes (B)

1X Quincaillerie de porte (G)

4X Espaceurs ajustable(male/femelle) (C)

2X Arrêt de porte (D)

1X Guide de porte (E)

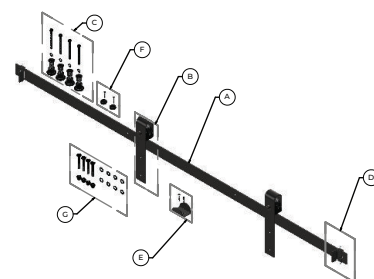

ÉTAPES D'INSTALLATION

ÉTAPE 1

Centrer et fixer les roulettes (B) sur les deux battants de la porte coulissante à l'aide de la quincaillerie de porte (G)



ÉTAPE 2

Installer les arrêts de porte (D) sur le rail (A) de chaque côté à l'endroit désiré.



ÉTAPE 3

Trouver les solives en bois à l'intérieur du mur et les identifier


ÉTAPE 4

Fixer le rail (A), en vous assurant d'être au niveau, en plaçant les espaceurs (C) en arrière de celui-ci à l'endroit désiré selon la hauteur et la grandeur de votre porte.



ÉTAPE 5

Installer le guide de la porte (E) au plancher.

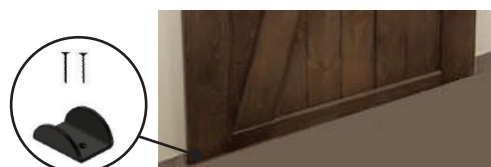

ÉTAPE 6

Installer la porte sur le rail (A), puis au besoin, installer les 2 rondelles de protection murale (F) sur les bâtis de porte.

