



REVÊTEMENT MURAL OU DE PLAFOND

OUTILS NÉCESSAIRES

- Colle à construction de type PL
- Fusil de distribution pour colle
- Clous de finition, 18 gauge
- Cloueuse de finition
- Ruban à mesurer
- Niveau
- Scie à onglet
- Banc de scie

DIMENSIONS

- Épaisseur: 3/4"
- Largeur: 6"
- Longueur: 15"
- Couverture motif carré: 3,28 pi. ca. par boîte
- Couverture motif vertical: 2,5 pi. ca. par boîte
- Couverture motif X: 3,44 pi. ca. par boîte
- Morceaux: 4 par boîte

INFOS SUPPLÉMENTAIRES

- Installation extérieure: Non
- Essence: MDF avec apprêt blanc

PRÉPARATION DE L'ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

L'installation du motif Hexō devrait être la dernière étape d'une construction ou d'une rénovation. Laissez le MDF s'acclimater à l'air et à la chaleur ambiante pendant au moins 72 heures avant l'installation.

PRÉPARATION DE LA SURFACE

Notez qu'un mur de motifs Hexō ne corrigera pas les défauts apparents ou prononcés du mur. Il est donc essentiel de s'assurer du bon état de celui-ci avant de commencer toute procédure d'installation. Il faut donc éliminer tout restant de colle, de clous ou tout autre produit qui pourrait nuire à l'installation et égaliser la surface en rectifiant les dénivellations.

INSTALLATION

Avant de commencer les travaux, il faut s'assurer d'avoir un bon éclairage naturel des lieux. Lors de la pose du motifs Hexō, il est essentiel que le premier motif soit au niveau.


AVANT DE COMMENCER

Avant d'installer le produit, l'installateur et/ou le propriétaire doit s'assurer que le mur est conforme aux conditions spécifiées dans ce document. L'installateur et l'acheteur ont la responsabilité d'inspecter les motifs Hexō en MDF avant leur installation. Si l'installateur doute du produit, de la qualité de fabrication ou de finition et ne peut le placer dans un endroit moins visible, ni éliminer les imperfections, il ne doit pas l'installer. Cinq pour cent d'imperfection est considéré comme acceptable pour chaque boîte. Ce pourcentage n'inclut pas la perte de découpe mentionnée ci-dessus. Une fois le produit installé, il est considéré comme accepté par l'installateur et/ou le propriétaire même s'il/elle n'était pas présent(e) pendant l'installation.

ÉTAPES D'INSTALLATION DU REVÊTEMENT


ÉTAPE 1

Déterminez le point central de vos motifs Hexō sur votre mur ou votre plafond.

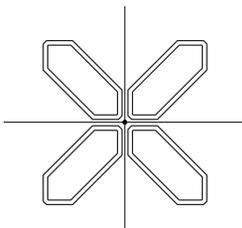


ÉTAPE 2

Une fois le point central déterminé, tracez une ligne horizontale et une ligne verticale à l'aide d'un niveau afin de former une croix. Cette ligne vous servira à bien enligner le premier Hexō.

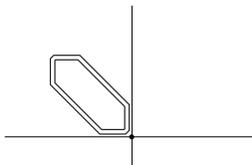


ÉTAPE 3

Appliquez quelques cordons de colle PL à l'arrière du premier Hexō et le fixer à l'aide d'une cloueuse pneumatique.

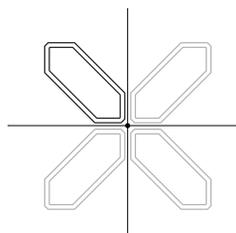

ÉTAPE 4

Prendre un autre motif Hexō et l'appuyer contre le premier en répétant l'étape 3.


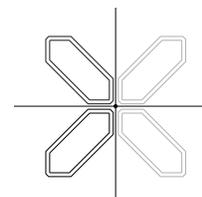


NOTEZ BIEN :

Les étapes d'installation sont les mêmes pour le motif carré, vertical ou en X tel qu'illustré.

ÉTAPE 5

Une fois le motif Hexō complet installée, répétez les étapes précédentes.

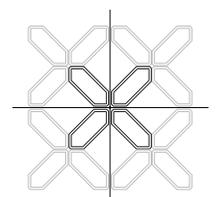



WALL OR CEILING COVERING

TOOLS REQUIRED

- PL construction adhesive
- Caulking gun for construction adhesive
- 18 gauge finishing nails
- Finish nailer
- Measuring tape
- Level
- Miter saw
- Saw bench

DIMENSIONS

- Thickness: 3/4"
- Width: 6"
- Length: 15"
- Square pattern covering: 3.28 sq. ft. per box
- Vertically pattern covering: 2.5 sq. ft. per box
- X pattern covering: 3.44 sq. ft. per box
- Pieces: 4 per box

ADDITIONAL INFORMATION

- Outdoor installation: No
- Specie: MDF white primed

WORKING ENVIRONMENT PREPARATION

HexŌ installation should be the last step of a construction or renovation. First allow the MDF to acclimatize to the air and the ambient temperature for at least 72 hours prior to installation.

SURFACE PREPARATION

Please note that MDF HexŌ pattern will not correct any apparent or pronounced defects of the wall. It is therefore essential to make sure the wall or surface you are covering is in good condition prior to starting installation. Even out the surface by eliminating any remaining glue, nails, or any other material that could interfere with installation.

INSTALLATION

Make sure you have good natural lighting before starting the project. When installing wall patterns, it is essential that the first row is perfectly leveled.


BEFORE YOU BEGIN

Before installing the product, the installer and/or owner must make sure that the wall complies with the conditions specified in this document. The installer and the buyer are responsible for inspecting the products before installing them. If the installer notices imperfections in product manufacturing or finishing and cannot install the product in an inconspicuous location or eliminate the imperfections, he or she should not install it. Five percent imperfection is considered acceptable for each box. This percentage does not include the cutting loss mentioned above. Once the product is installed, it is considered to have been accepted by the installer and/or the owner, even if he/she was not present during installation. Customers must make sure the product purchased is suitable for the desired installation.

WALL COVERING INSTALLATION STEPS


STEP 1

Determine the central point of your HexŌ pattern on your wall or ceiling.

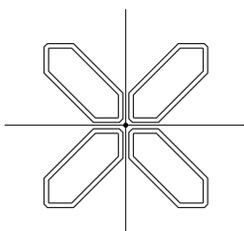


STEP 2

Once the central point has been determined, mark a horizontal and vertical line in order to form a cross.

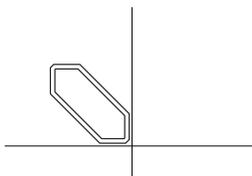


STEP 3

Apply some glue at the back of the first HexŌ and fix it with a pneumatic nailer.

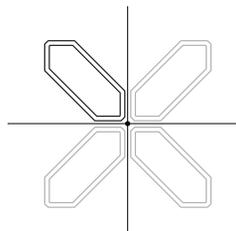

STEP 4

Take another HexŌ and lean it against the first while repeating step.

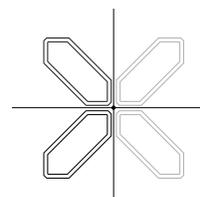

IMPORTANT:

The installation steps are the same for the square, vertical, and X patterns, as shown.

STEP 5

Install another HexŌ, but invert it. Repeat the previous steps.

