
8525

La finition intérieure s'éclate.

# Fleurs murales

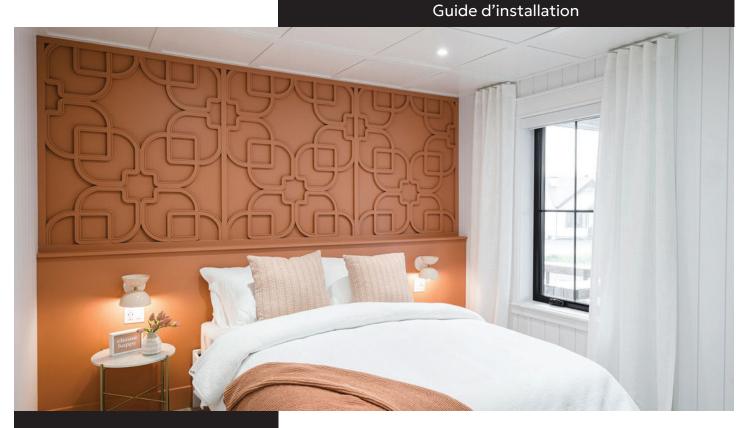

Comprend : **4 pétales par boîte** 

Dimensions : 3/4" x 14-1/2" x 14-1/2"

**Couverture :** 6,5 pi ca par boîte

Essence : **MDF avec apprêt blanc** 

Installation : intérieure uniquement

## Matériel nécessaire

- Ruban à mesurer
- Niveau
- Cordeau à craie
- Scie à onglet
- Colle à construction de type PL
- Fusil de distribution pour colle
- Cloueuse de finition
- Clous de finition, gauge 18

# 0

## Particularités et mises en garde

- ▶ Laissez le MDF s'acclimater à plat, à l'air et à la chaleur ambiante, de 48 à 72 heures avant l'installation. N'en faites pas l'entreposage à long terme au sous-sol ou dans un garage non chauffé.
- Lors de l'achat de votre matériel, prévoyez environ 10 % de perte pour les coupes (si des coupes s'avèrent nécessaires).
- Dinq pour cent d'imperfection est considéré comme acceptable pour chaque boîte. Ce pourcentage n'inclut pas la perte lors de la coupe.



### Préparation de l'environnement de travail

- Vérifiez l'état de la surface de travail avant de commencer toute procédure d'installation des pétales.
- Voyez à éliminer tout restant de colle, de clous ou tout autre produit qui pourrait nuire à l'installation et égalisez la surface en rectifiant les dénivellations au besoin.



- Assurez-vous d'avoir un bon éclairage.
- Élaborez d'abord un plan clair et détaillé afin d'assurer une installation précise et uniforme, tout en vous assurant que la quantité de matériaux est suffisante pour l'ensemble du projet.
- Inspectez bien toutes les pétales avant leur installation.
- Si vous doutez du produit, de sa qualité de fabrication ou de finition et ne pouvez le placer dans un endroit moins visible, ni éliminer les imperfections, évitez d'en faire la pose. Une fois le produit installé, il est considéré comme accepté par l'installateur et/ou le propriétaire même si ce dernier est absent au moment de l'installation.
- Assurez-vous que le produit acheté est adapté à l'installation souhaitée.


# Visionnez la vidéo d'installation

#### Étapes d'installation

L'installation des fleurs murales devrait être la dernière étape d'une construction ou d'une rénovation.

#### Étape 1

Déterminez le point central de la première fleur sur votre mur ou votre plafond. Pour ce faire, tracez une ligne horizontale et une ligne verticale afin de former une croix à l'aide d'un cordeau à craie.



#### **Étape 2**

Appliquez quelques cordons de colle PL à l'arrière du premier pétale. Apposez-le à la surface en vous assurant de bien le placer de niveau selon les lignes tracées. Fixez-le définitivement à l'aide de clous de finition.



#### **Étape 3**

Prenez un deuxième pétale et appuyez-le de façon inversée contre le premier en répétant l'étape 2. Faites de même pour les deux autres pétales afin de former une fleur.



#### Étape 4

Une fois les quatre pétales de la fleur fixés, installez le premier pétale qui formera la prochaine fleur, mais en l'inversant. Répétez les étapes précédentes pour former la quantité de fleurs désirée.



#### **Étape 5**

Camouflez les trous à l'aide de bouche-pores et appliquez la peinture de finition.









Pour connaître la garantie offerte sur le produit, incluant toutes les particularités et mises en garde, visitez interbois.ca.