



SUPPORT À PLANTE MODERNE

OUTILS NÉCESSAIRES

- Colle à bois blanche
- Clous de finition, 18 gauge
- Ruban à mesurer
- Serre-joints
- Mèche 1/4" de diamètre
- Perceuse
- Cloueuse de finition
- Scie à onglet
- Bouche-pores
- Papier à sabler

DIMENSIONS

- Largeur : 12"
- Hauteur : 16"
- Profondeur : 12"

INFOS SUPPLÉMENTAIRES

- Installation extérieure : Non
- Essence : Pin sélect

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

2X #1565 BATTANT
1-1/16" X 1-1/16" X 96"


8X GOUJON DE BOIS
1/4" de diamètre



NOTEZ BIEN


Les dimensions suggérées sont pour un pot d'un diamètre de 10" à 12". Les dimensions peuvent varier en fonction du choix de pot.

ÉTAPE 1 1 X #1565

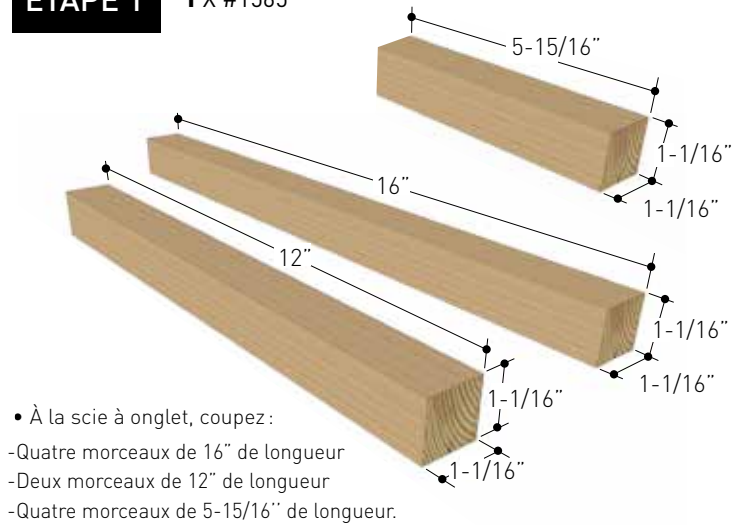


ÉTAPE 4

- À l'aide de la perceuse, faites deux trous de 1/4" de diamètre dans le morceau de 16", le premier à 9-17/32" à partir du bas et le second à 10-19/32" à partir du bas.
- Insérez une première composition créée à l'étape 3 dans deux des morceaux avec les trous. Prenez soin de mettre l'espace vide vers le haut.

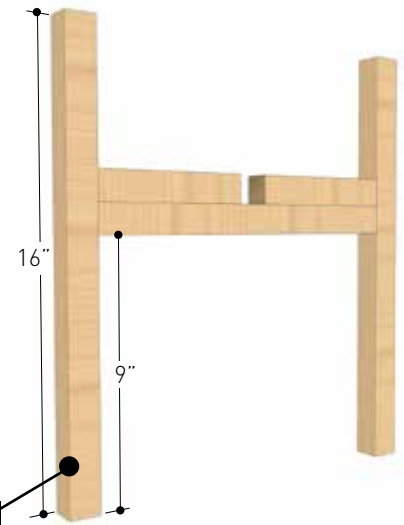


ÉTAPE 2

- Utilisez une cloueuse de finition et de la colle à bois pour fixer deux morceaux de 5-15/16" sur la pièce de 12" à chaque extrémité afin de laisser un espace vide au centre d'une longueur de 1-1/16", tel qu'illustré ci-dessous.
- Répétez de façon à avoir deux parties égales. Maintenez la pression avec des serre-joints le temps que la colle soit bien fixée.
- Répétez de façon à avoir deux pièces identiques.

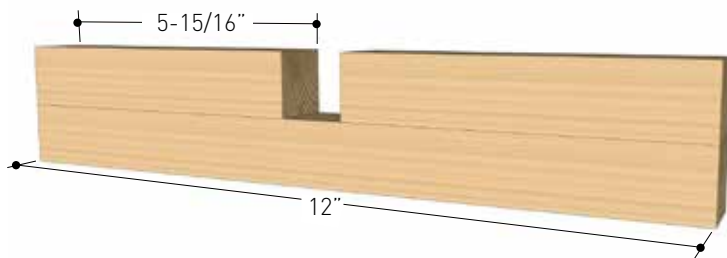

ÉTAPE 5

- Répétez pour obtenir une seconde pièce qui s'emboîtera à celle de l'étape 4. Prenez soin de mettre l'espace vide vers le bas.

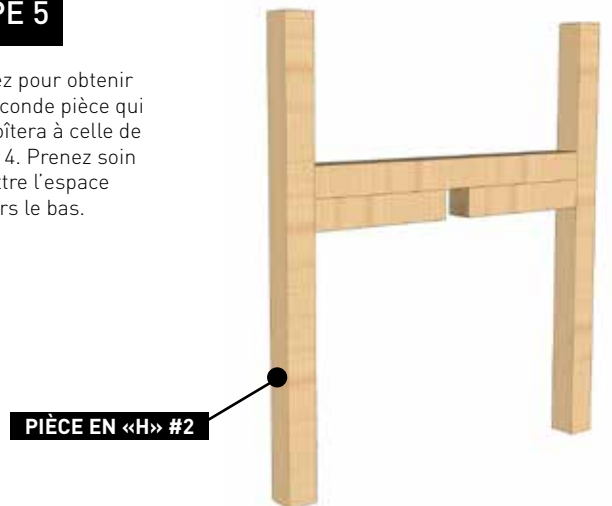

ÉTAPE 3 8 X goujons 1/4" diamètre

- À l'aide d'une perceuse et une mèche de 1/4" de diamètre, faites deux petits trous de 1/4" de diamètre dans le centre de chacun des bouts des morceaux pour un total de huit trous. (4 trous par pièce).
- Insérez et collez les 8 goujons dans les trous.



ÉTAPE 6

- Assemblez les deux pièces en «H» l'une dans l'autre avec de la colle. Au besoin, solidifiez avec des clous de finition et maintenez la pression avec des serre-joints le temps requis pour que la colle soit bien fixée.
- Camouflez les imperfections avec du bouche-pores et sablez adéquatement.
- Teignez le support à plante de la couleur de votre choix. Vernissez pour protéger le bois adéquatement.

