



TABLETTE MURALE DÉCORATIVE

OUTILS NÉCESSAIRES

- Colle à bois blanche
- Clous de finition, 18 gauge
- Ruban à mesurer
- Serre-joints
- Scie à onglet
- Cloueuse de finition
- Banc de scie

DIMENSIONS

- Largeur : 24" ou autre
- Hauteur : 3-1/2"
- Profondeur : 3-1/2"


INFOS SUPPLÉMENTAIRES

- Installation extérieure : Non
- Essence : MDF avec apprêt blanc et Pin sélect

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

1X # 2335 CADRAGE RECTANGULAIRE
5/8" x 3-1/2" x 96"

1X # 1410 ARRÊT DE PORTE
5/16" x 1-1/16" x 84"

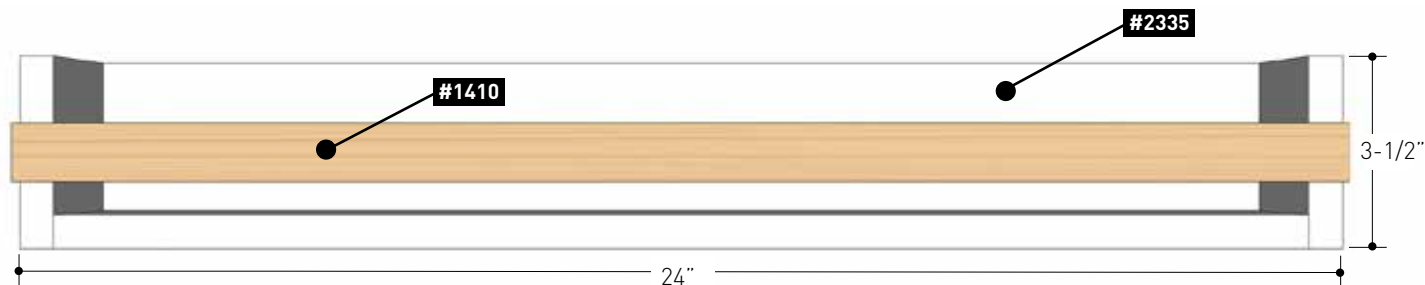


NOTEZ BIEN

Les dimensions suggérées sont pour une tablette de 24" de longueur.
Les dimensions peuvent varier selon vos besoins.


ÉTAPE 1 1 X #2335

- À la scie à onglet, coupez la moulure rectangulaire à la longueur désirée. Dans cet exemple, coupez deux morceaux d'une longueur de 22-1/2".

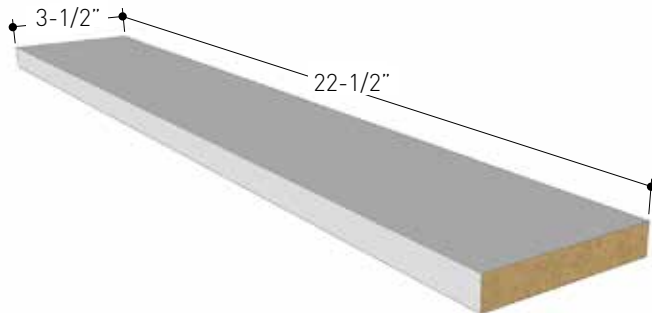


ÉTAPE 4

- Avec un banc de scie, délignez le dernier morceau de l'étape 1, à 2-3/4" large et installez-le à l'arrière de la pièce créée à l'étape 3.

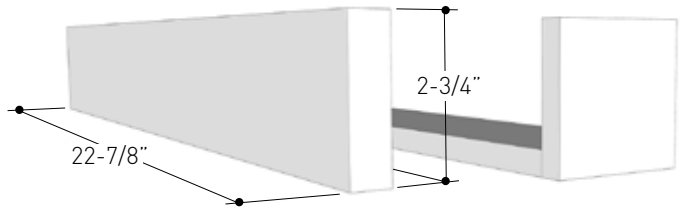


ÉTAPE 2

- À la scie à onglet, à partir de la même moulure rectangulaire, coupez deux morceaux d'une longueur de 3-1/2".

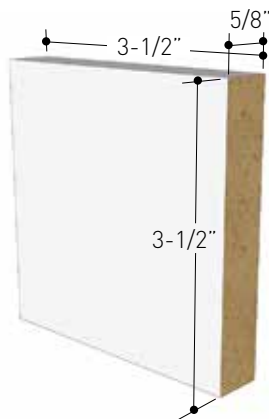


ÉTAPE 5 1 X #1410

- Coupez la petite moulure de finition de la longueur totale de l'assemblage créé à l'étape 3. Dans ce cas-ci, votre petite moulure de finition sera d'une longueur de 24".

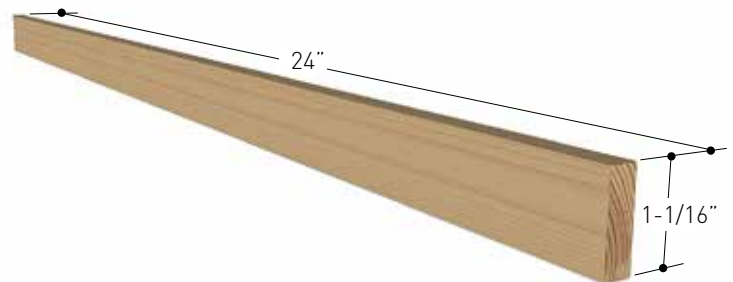

ÉTAPE 3

- Utilisez une cloueuse de finition et de la colle à bois pour fixer les morceaux courts de l'étape 2 à chaque extrémité d'un des morceaux de l'étape 1.

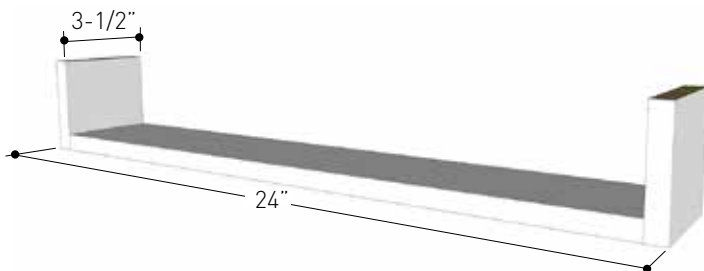

ÉTAPE 6

- Utilisez une cloueuse de finition, de la colle à bois et un serre-joints pour fixer le morceau décoratif de l'étape 5. La colle n'est qu'une précaution supplémentaire pour vous assurer que rien ne bouge lorsque des objets y seront déposés.

