



Guide de fabrication

Mur de flèches

Recommandations

Il est fortement suggéré de prendre les mesures de votre mur avant de commencer afin d'ajuster vos plans et de faire les calculs nécessaires à la réalisation du projet. Vous pouvez utiliser ce tutoriel, l'imprimer et en faire votre plan personnalisé, selon votre espace pour déterminer la quantité ainsi que la largeur de vos motifs.

Astuce

Tracez au crayon effaçable ou à l'aide de ruban à masquer, l'emplacement des moulures directement sur votre mur. Si les dimensions des motifs ne donnent pas l'effet escompté, ajustez vos plans. Il est préférable de peindre le fond de votre mur de la couleur désirée avant de commencer la création du motif. Les moulures, une fois installées, pourront être peintes pour unifier votre projet.

Matériel nécessaire

1565 | CARRÉ

1-1/16" x 1-1/16" x 8'



Infos supplémentaires

- Installation extérieure : Non
- Essences : MDF avec apprêt blanc, pin jointé ou pin sélect
- Lors de l'achat de votre matériel, prévoir environ 10 % de perte pour les coupes.

Outils nécessaires

- Crayon effaçable ou ruban à masquer
- Fusil de distribution pour colle
- Clous de finition, 18 gauges
- Cloueuse de finition
- Ruban à mesurer
- Niveau
- Scie à onglets
- Triangle de charpentier
- Bouche-pores
- Chasse-clou ou pointeau
- Calfeutrant

Étapes de fabrication

Étape 1

Encadrez la pièce et créez les premiers motifs triangulaires


Placez une moulure à l'horizontale (A) au bas du mur ou au-dessus de votre plinthe. À l'aide d'une cloueuse de finition, fixez la moulure en vous assurant d'être au niveau. Répétez la même chose pour le haut du mur.

Mesurez la hauteur entre les deux moulures horizontales (A) pour connaître la longueur des moulures verticales (B) que vous aurez à couper. Fixez les moulures verticales (B) avec la cloueuse de finition. Assurez-vous que les moulures sont au niveau.

Dans le haut de votre encadrement, déterminez un carré. Pour ce faire, mesurez la largeur entre les moulures verticales (B) qui déterminera la hauteur de votre carré. Séparez ce carré en 4 triangles égaux en partant du centre (C) du carré, tel qu'illustré.

Mesurez la longueur de la première moulure (D) qui sera fixée en angle de 45 degrés entre le coin inférieur gauche et le centre du carré. À l'aide d'une scie à onglets, coupez les extrémités de la moulure (D) à un angle intérieur de 45 degrés, puis fixez la moulure au mur. Assurez-vous d'être à l'équerre. Il est recommandé d'utiliser un triangle de charpentier. Répétez l'étape en alignant à l'inverse la moulure (E) pour créer un effet miroir. Répétez les étapes des moulures (D) et (E) en alignant à l'inverse les moulures (F) pour créer un effet miroir.


Mesurez la longueur entre la moulure gauche verticale (B) et le centre du carré (C) et divisez-la par le nombre de sections que vous désirez pour connaître l'endroit où seront fixées les autres moulures diagonales (F). Par exemple ici, nous avons 5 sections égales, soit 4 moulures diagonales (F) réparties également dans l'espace. À l'aide d'une scie à onglets, coupez les extrémités des moulures (F) à un angle intérieur de 45 degrés, puis fixez les moulures au mur. Assurez-vous d'être à l'équerre et parallèle à la moulure (D). Il est recommandé d'utiliser un triangle de charpentier. Répétez les étapes des moulures (F) en alignant à l'inverse les moulures (G) pour créer un effet miroir.

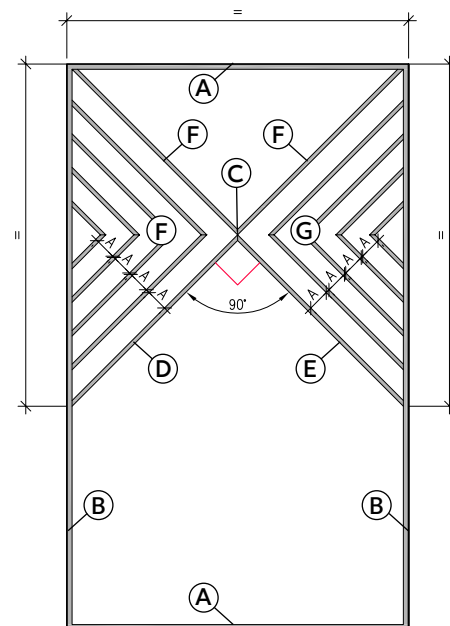

Étape 2

Triangle du haut


Déterminez la hauteur du triangle du haut (H) en mesurant l'espace entre la moulure (A) et le centre (C) du carré. Par exemple ici, nous avons 5 parties égales. Soit 4 moulures horizontales (J) réparties également dans l'espace. À l'aide d'une scie à onglets, coupez les extrémités de la moulure (J) à un angle intérieur de 45 degrés, puis fixez la moulure au mur. Assurez-vous d'être au niveau.

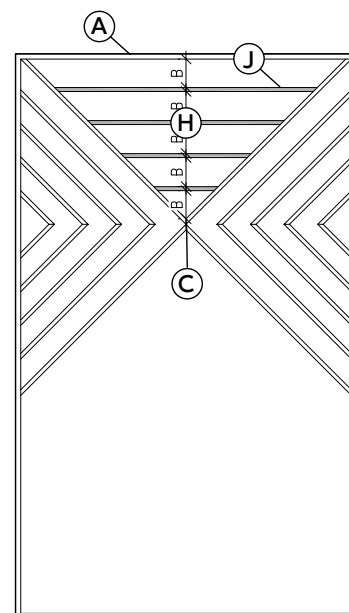

Étape 3

Section de gauche

Déterminez la largeur de la section (**K**) en trouvant le centre de la moulure (**E**). Par la suite, tracez une ligne parallèle à la moulure (**D**). Mesurez la longueur de la moulure (**L**) et divisez l'espace en parties égales. Par exemple ici, nous avons 12 parties égales. Soit 11 moulures (**M**) réparties également dans l'espace. À l'aide d'une scie à onglets, coupez les extrémités des moulures (**M**), puis fixez-les au mur parallèlement à la moulure (**E**). Il est recommandé d'utiliser un triangle de charpentier.

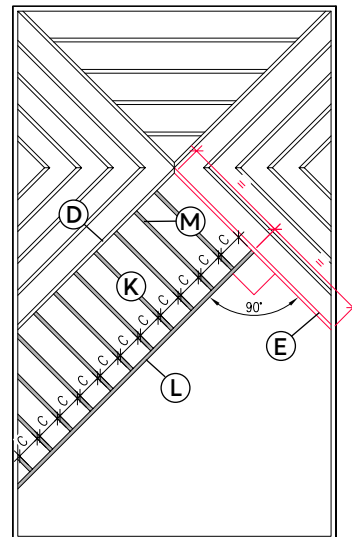

Étape 4

Section de droite

Complétez l'espace restant avec un motif en pointe de flèche comme les triangles (**F**) et (**G**) à l'étape 1. Délimitez une ligne verticale à partir de la pointe (**C**). Cette ligne sera le point de référence pour la prise de mesures des moulures (**N**).

Mesurez la hauteur entre la pointe (**C**) et la moulure (**A**) et divisez l'espace en parties égales. Par exemple ici, nous avons 9 parties égales. Soit 8 moulures (**N**) réparties également dans l'espace. À l'aide d'une scie à onglets, coupez les extrémités des moulures (**N**) à un angle intérieur de 45 degrés, puis fixez-les au mur parallèlement à la moulure (**L**). Il est recommandé d'utiliser un triangle de charpentier. Répétez les étapes des moulures (**N**) en alignant à l'inverse et parallèlement à la moulure (**E**) pour créer un effet miroir.

À l'aide de bouche-pores et de calfeutrant, camouflez les imperfections. Laissez sécher, sablez légèrement et peignez les moulures de la même couleur que le mur.

