



DIAMANT À CHEVRONS

OUTILS NÉCESSAIRES

- Crayon effaçable ou ruban à masquer
- Fusil de distribution pour colle
- Clous de finition, 18 gauges
- Cloueuse de finition
- Ruban à mesurer
- Niveau
- Scie à onglets
- Triangle de charpentier
- Bouche pores
- Calfeutrant

MATÉRIEL NÉCESSAIRE #1565 | CARRE

- Épaisseur : 1-1/16"
- Largeur : 1-1/16"
- Longueur : 96"

INFOS SUPPLÉMENTAIRES

- Installation extérieure : Non
- Essence : Pin jointé
- Lors de l'achat de votre matériel, prévoir environ 10% de perte pour les coupes.

RECOMMANDATIONS

Il est fortement suggéré de prendre les mesures de votre mur avant de commencer afin d'ajuster vos plans de faire les calculs nécessaires à la réalisation du projet. Vous pouvez utiliser ce tutoriel, l'imprimer et en faire votre plan personnalisé, selon votre espace pour déterminer la quantité ainsi que la largeur de vos motifs géométriques.

ASTUCE

Tracer au crayon effaçable, ou à l'aide de ruban à masquer, l'emplacement des moulures directement sur votre mur. Si les dimensions des motifs géométriques ne donnent pas l'effet escompté, ajustez vos plans.


Il est aussi préférable de peindre le fond de votre mur de la couleur désirée avant de commencer la création du mur géométrique. Les moulures, une fois installée, pourront être peintes pour unifier votre projet.



ÉTAPES DE FABRICATION


ÉTAPE 1 ENCADREZ LA PIÈCE

- A Placez une moulure à l'horizontale au bas du mur ou au-dessus de votre plinthe. À l'aide d'une cloueuse de finition, fixez la moulure en vous assurant d'être au niveau. Si la moulure ne couvre pas tout le mur, mesurez l'espace manquant et coupez une seconde moulure pour couvrir complètement le mur. Répétez dans le haut du mur.
- B Mesurez toute la longueur du mur et divisez-la en le nombre de sections que vous désirez pour connaître l'endroit où seront posées les moulures à la verticale. Par exemple, pour un mur de 18 pieds, il y aurait une moulure aux 3 pieds, soit 6 sections égales.
- C Mesurez la hauteur entre vos deux moulures posées à l'horizontale pour connaître l'endroit où elles seront posées. Coupez les morceaux puis fixez les moulures avec la cloueuse de finition. Assurez-vous d'être d'équerre avec vos moulures horizontales.

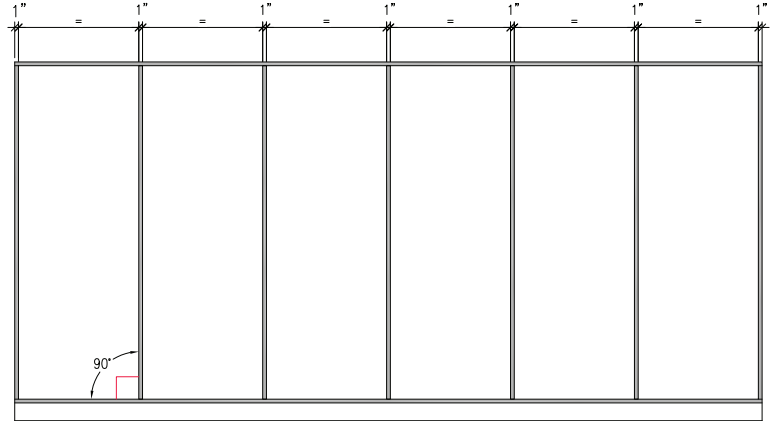


ÉTAPE 2 DANS LA PREMIÈRE SECTION

- A Divisez la hauteur définie en 1C en 3 sections égales. À l'aide d'un crayon effaçable ou d'un ruban masquer, délimitez ces trois sections.
- B Mesurer la longueur de la première moulure qui sera posée en angle entre les deux moulures verticales, aux extrémités de la délimitation définie à l'étape 2A. Les extrémités nécessitent une coupe à 45 degrés.
- C À l'aide d'une scie à onglet, coupez les extrémités de la moulure à un angle de 45 degrés, puis fixez la moulure au mur. Il est recommandé d'utiliser un triangle de charpentier. Répétez en créant un zig-zag jusqu'en bas de cette section.

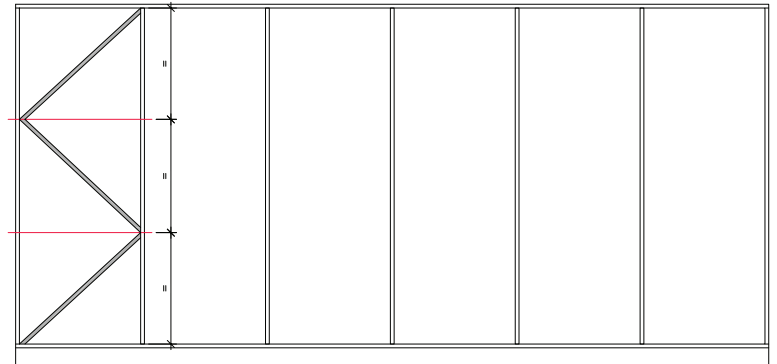

ÉTAPE 3 DANS LA SECONDE SECTION


- A Toujours en respectant les mêmes délimitations de sections définies à l'étape 2A, alignez les nouvelles moulures avec celles de la section précédente pour créer un effet miroir. Répétez les étapes 2B et 2C.

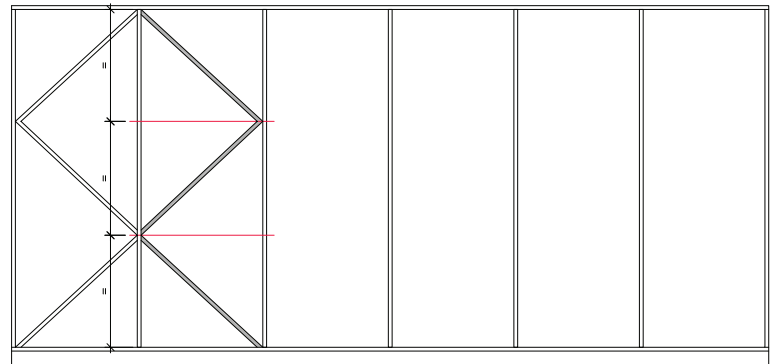

ÉTAPES DE FABRICATION


ÉTAPE 4 DANS LES AUTRES SECTIONS

- Ⓐ Répétez les étapes 2 et 3 dans les sections 3 à 6.

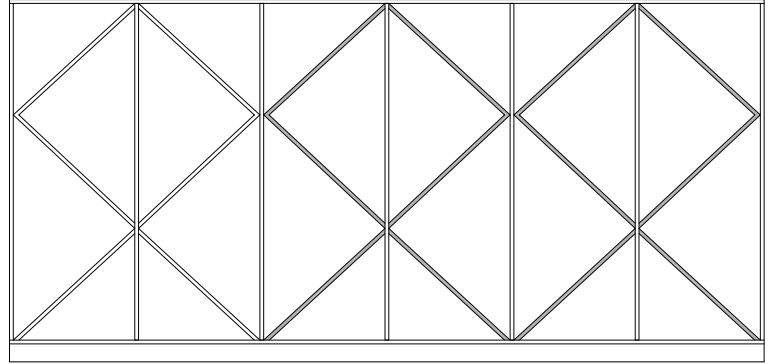

ÉTAPE 5 DANS LA PREMIÈRE SECTION

- Ⓐ Tel qu'illustré, posez les moulures parallèles, en laissant un espace égal entre chaque moulure. Les extrémités nécessitent parfois une coupe à 90 degrés, parfois une coupe à 45 degrés.

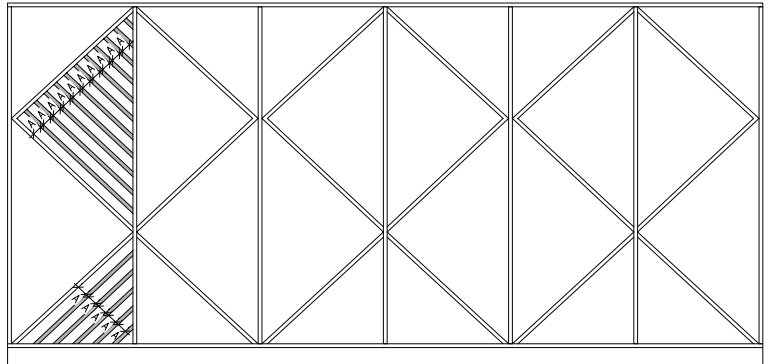

ÉTAPE 6 DANS LES AUTRES SECTIONS

- Ⓐ Répétez l'étape 5A en créant toujours un effet miroir dans la section juxtaposée. Complétez votre mur afin de reproduire l'exemple illustré.
- Ⓑ À l'aide de bouche pores et de calfeutrant, camouflez les imperfections. Laissez sécher, sablez légèrement et peignez les moulures de la même couleur que le mur de fond.

