



REVÊTEMENT MURAL

OUTILS NÉCESSAIRES

- Colle à construction de type PL
- Fusil de distribution pour colle
- Clous de finition, 18 gauge
- Cordeau à craie
- Cloueuse de finition
- Ruban à mesurer
- Niveau
- Équerre
- Scie à onglet
- Banc de scie

DIMENSIONS

- Épaisseur : 5/8"
- Largeur : 3"
- Longueur : 24"
- Couverture : 9,38 pi. ca. par boîte
- Nombre de morceaux : 7 par boîte

INFOS SUPPLÉMENTAIRES

- Installation extérieure : Non
- Essence : MDF avec apprêt blanc

PRÉPARATION DE L'ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

L'installation des caissons devrait être la dernière étape d'une construction ou d'une rénovation. Laissez le MDF s'acclimater à l'air et à la chaleur ambiante pendant au moins 72 heures avant l'installation.

PRÉPARATION DE LA SURFACE

Notez qu'un mur de caissons carrés ne corrigera pas les défauts apparents ou prononcés du mur. Il est donc essentiel de s'assurer du bon état de celui-ci avant de commencer toute procédure d'installation. Il faut donc éliminer tout restant de colle, de clous ou tout autre produit qui pourrait nuire à l'installation et égaliser la surface en rectifiant les dénivellations.

INSTALLATION

Avant de commencer les travaux, il faut s'assurer d'avoir un bon éclairage naturel des lieux. Lors de la pose des caissons, il est essentiel que le premier caisson soit au niveau.


AVANT DE COMMENCER

Avant d'installer le produit, l'installateur et/ou le propriétaire doit s'assurer que le mur est conforme aux conditions spécifiées dans ce document. L'installateur et l'acheteur ont la responsabilité d'inspecter les pétales en MDF avant leur installation. Si l'installateur doute du produit, de la qualité de fabrication ou de finition et ne peut le placer dans un endroit moins visible, ni éliminer les imperfections, il ne doit pas l'installer. Une fois le produit installé, il est considéré comme accepté par l'installateur et/ou le propriétaire même si ce dernier est absent au moment de l'installation. Le client doit s'assurer que le produit acheté est adapté à l'installation souhaitée.

ÉTAPES D'INSTALLATION DU REVÊTEMENT


ÉTAPE 1

Déterminer le centre de l'espace à couvrir. Tracez les lignes médianes de cet espace à l'aide d'un cordeau à craie de sorte à ce que votre motif soit bien centré.

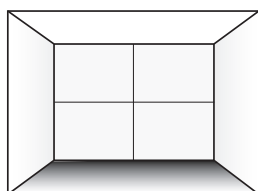



ÉTAPE 2

Visualiser l'emplacement des caissons en les disposant au sol. Tout dépendamment des dimensions de votre pièce, déterminez si votre installation débutera par des caissons (A) ou la jonction des caissons (B) centrés.

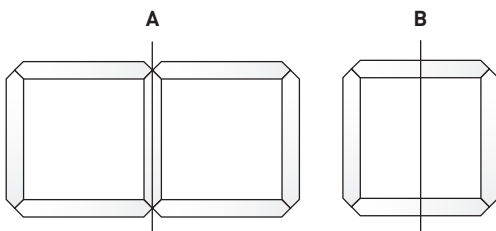

ÉTAPE 3

Débuter l'installation de votre premier caisson à l'aide de colle à bois et de clous de finition (A). Assurez-vous qu'il soit bien d'équerre pour faciliter l'installation des caissons suivants (B).

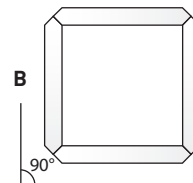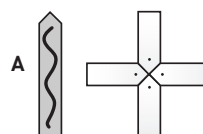

ÉTAPE 4

Répéter avec les caissons suivants.

ÉTAPE 5

Camoufler les trous avec du bouche-pores et appliquer la peinture de finition.