



CONTRASTES EN ANGLES

OUTILS NÉCESSAIRES

- Crayon effaçable ou ruban à masquer
- Pistolet à colle chaude
- Clous de finition, 18 gauges
- Cloueuse de finition
- Ruban à mesurer
- Niveau
- Scie à onglets
- Bouche-pores
- Chasse-clou ou pointeau
- Calfeurant

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

1565 | CARRÉ

- Épaisseur : 1-1/16"
- Largeur : 1-1/16"
- Longueur : 96"

INFOS SUPPLÉMENTAIRES

- Installation extérieure : Non
- Essences : MDF avec après blanc, pin jointé ou pin sélect
- Lors de l'achat de votre matériel, prévoir environ 10 % de perte pour les coupes.

RECOMMANDATIONS

Il est fortement suggéré de prendre les mesures de votre mur avant de commencer afin d'ajuster vos plans et de faire les calculs nécessaires à la réalisation du projet. Vous pouvez utiliser ce tutoriel, l'imprimer et en faire votre plan personnalisé, selon votre espace pour déterminer la quantité ainsi que la largeur de vos motifs.


ASTUCE

Tracez au crayon effaçable, ou à l'aide de ruban à masquer, l'emplacement des moulures directement sur votre mur. Si les dimensions des motifs ne donnent pas l'effet escompté, ajustez vos plans. Il est préférable de peindre le fond de votre mur de la couleur désirée avant de commencer la création du motif. Les moulures, une fois installées, pourront être peintes pour unifier votre projet.




ÉTAPE 1

Mesurez la longueur du mur et divisez-le en trois parties égales et marquez la partie du mur où seront installées les moulures. Mesurez et placez une moulure horizontale (A) au bas du mur ou au-dessus de votre plinthe. À l'aide d'une cloueuse de finition, fixez la moulure (A) en vous assurant d'être au niveau. Fixez par la suite une autre moulure (A) pour le haut du mur. Mesurez la hauteur entre les deux moulures horizontales (A) pour connaître la longueur des moulures verticales (B) que vous aurez à couper. Fixez les moulures verticales (B) avec la cloueuse de finition. Assurez-vous que les moulures sont au niveau. Dans ce rectangle ainsi formé, seront installées les autres moulures.

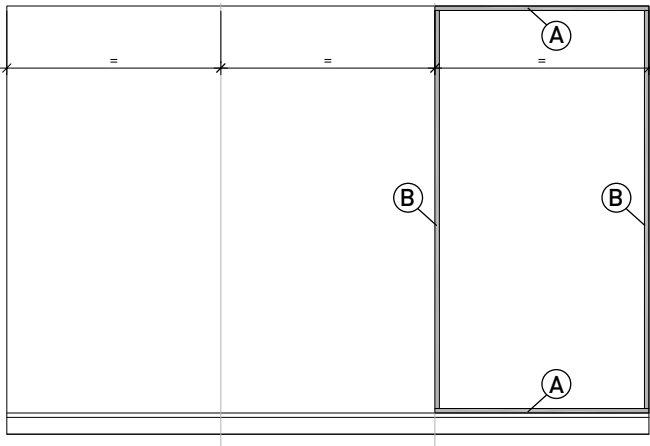


ÉTAPE 2

Mesurez la longueur de la première moulure (C) la plus courte, au bas inférieur droit qui sera installée entre les deux moulures verticales (B). À l'aide d'une scie à onglet, coupez les extrémités de la moulure (C) à un angle intérieur de 45 degrés, puis fixez la moulure. Pour l'installation des autres moulures (C), nous vous suggérons de prendre deux retailles de la moulure (C) afin de vous en servir comme espaceur entre chaque moulure (C) à installer. Répétez les mêmes étapes afin de reproduire l'exemple illustré.

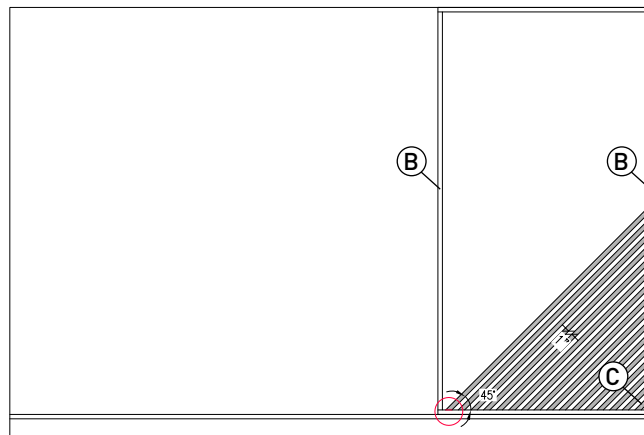

ÉTAPE 3

Divisez en deux parties égales l'espace du haut entre les deux moulures verticales (B). Mesurez la longueur de la première moulure (D) la plus longue, qui sera installée entre la moulure horizontale (A) et la moulure (C) la plus longue. Coupez l'extrémité du haut de la moulure à un angle de 90 degrés et l'extrémité du bas à un angle intérieur de 45 degrés. Fixez la moulure au mur. Pour l'installation des autres moulures (D) jusqu'au milieu de l'espace restant, nous vous suggérons de prendre deux retailles de la moulure (D) afin de vous en servir comme espaceur entre chaque moulure (D) à installer. Répétez les mêmes étapes afin de reproduire l'exemple illustré.

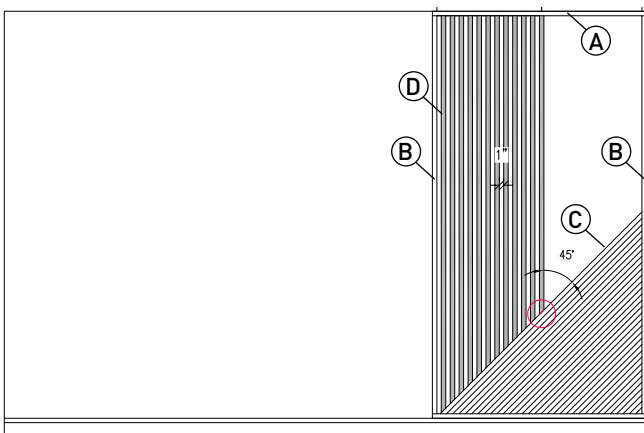

ÉTAPE 4

Mesurez la longueur de la première moulure (E) la plus courte, qui sera installée au bas, entre les moulures horizontales (D) et (B). Coupez l'extrémité gauche de la moulure à un angle de 90 degrés et l'extrémité droite à un angle intérieur de 45 degrés. Fixez la moulure au mur. Pour l'installation des autres moulures (E) jusqu'en haut de l'espace restant, nous vous suggérons de prendre deux retailles de la moulure (E) afin de vous en servir comme espaceur entre chaque moulure (E) à installer. Répétez les mêmes étapes afin de reproduire l'exemple illustré.

