



BOARD AND BATTEN

OUTILS NÉCESSAIRES

- Crayon effaçable ou ruban à masquer
- Pistolet à colle chaude
- Clous de finition, 18 gauges
- Cloueuse de finition
- Ruban à mesurer
- Niveau
- Scie à onglets
- Bouche-pores
- Chasse-clou ou pointeau
- Calfeurant

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

1253 | RECTANGLE 1321 | RECTANGLE

- Épaisseur : 5/8"
- Largeur : 3"
- Longueur : 96"
- Épaisseur : 3/4"
- Largeur : 1 - 1/2"
- Longueur : 96"

INFOS SUPPLÉMENTAIRES

- Installation extérieure : Non
- Essence : MDF avec apprêt blanc
- Lors de l'achat de votre matériel, prévoir environ 10% de perte pour les coupes.

RECOMMANDATIONS

Il est fortement suggéré de prendre les mesures de votre mur avant de commencer afin d'ajuster vos plans et de faire les calculs nécessaires à la réalisation du projet. Vous pouvez utiliser ce tutoriel, l'imprimer et en faire votre plan personnalisé, selon votre espace pour déterminer la quantité ainsi que la largeur de vos motifs.

ASTUCE

Tracez au crayon effaçable, ou à l'aide de ruban à masquer, l'emplacement des moulures directement sur votre mur. Si les dimensions des motifs ne donnent pas l'effet escompté, ajustez vos plans. Il est préférable de peindre le fond de votre mur de la couleur désirée avant de commencer la création du motif. Les moulures, une fois installées, pourront être peintes pour unifier votre projet.



ÉTAPE 1


Mesurez la longueur du mur et placez une moulure à l'horizontale (A) 1253 au bas du mur ou au-dessus de votre plinthe. À l'aide d'une cloueuse de finition, fixez la moulure en vous assurant d'être au niveau. Si la moulure ne couvre pas toute la longueur du mur, mesurez l'espace manquant et coupez une seconde moulure pour le couvrir complètement. Pour ce type de mur décoratif, nous vous suggérons de placer à une hauteur de 60" (5 pieds) à partir du bas du mur ou au-dessus de votre plinthe la seconde moulure (A) 1253.

Mesurez la hauteur entre les deux moulures horizontales (A) 1253 pour connaître la longueur des moulures verticales (B) 1253 que vous aurez à couper. Fixez les moulures verticales (B) 1253 avec la cloueuse de finition. Assurez-vous que les moulures sont au niveau.



ÉTAPE 2

Mesurez la longueur du mur et divisez-le par le nombre de sections que vous désirez pour connaître l'endroit où seront fixées les moulures verticales (B) 1253. Par exemple, pour un mur de 10 pieds (120") de longueur, nous suggérons 7 sections égales, soit 6 moulures verticales (B) 1253 à tout les (13,71") à partir de la gauche. Celle que nous avons fixée à l'étape 1. Exemple : un mur de 10 pieds (120"), moins 2 pieds (24"), 8 moulures verticales (B) 1253 de 3", divisez par 7 (le nombre de sections) = (13,71"), représente la distance entre chaque moulure verticale (B) 1253.

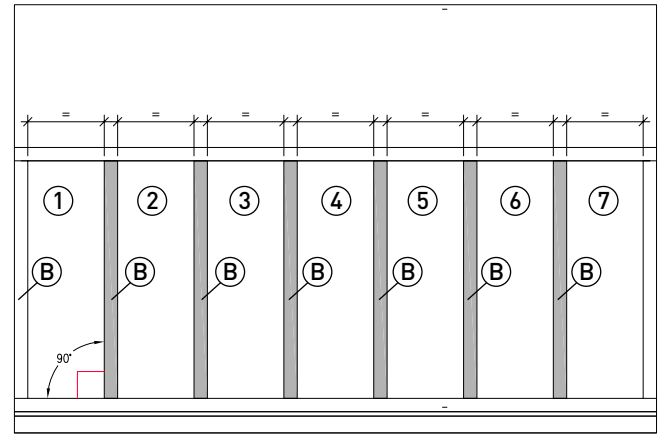

ÉTAPE 3

Mesurez la longueur de votre mur et coupez la moulure horizontale (C) 1321. À l'aide d'une cloueuse de finition, fixez la moulure au-dessus de la moulure horizontale (A) 1253. Si la moulure ne couvre pas toute la longueur du mur, mesurez l'espace manquant et coupez une seconde moulure pour le couvrir complètement.

