



# CAISSONS DOUBLES

## OUTILS NÉCESSAIRES

- Crayon effaçable ou ruban à masquer
- Fusil de distribution pour colle
- Clous de finition, 18 gauges
- Cloueuse de finition
- Ruban à mesurer
- Niveau
- Scie à onglets
- Bouche-pores
- Chasse-clou ou pointeau
- Calfeurant

## MATÉRIEL NÉCESSAIRE

1321 | CARRÉ

- Épaisseur : 3/4"
- Largeur : 1-1/2"
- Longueur : 96"

## INFOS SUPPLÉMENTAIRES

- Installation extérieure : Non
- Essence : MDF avec apprêt blanc
- Lors de l'achat de votre matériel, prévoir environ 10 % de perte pour les coupes.

## RECOMMANDATIONS

Il est fortement suggéré de prendre les mesures de votre mur avant de commencer afin d'ajuster vos plans et de faire les calculs nécessaires à la réalisation du projet. Vous pouvez utiliser ce tutoriel, l'imprimer et en faire votre plan personnalisé, selon votre espace pour déterminer la quantité ainsi que la largeur de vos motifs.

## ASTUCE


Tracez au crayon effaçable, ou à l'aide de ruban à masquer, l'emplacement des moulures directement sur votre mur. Si les dimensions des motifs ne donnent pas l'effet escompté, ajustez vos plans. Il est préférable de peindre le fond de votre mur de la couleur désirée avant de commencer la création du motif. Les moulures, une fois installées, pourront être peintes pour unifier votre projet.



## ÉTAPES DE FABRICATION


### ÉTAPE 1

Mesurez toute la longueur du mur et divisez-la selon le nombre de sections que vous désirez afin de connaître l'endroit où seront posées les moulures à la verticale. Pour ce type de mur décoratif, nous vous suggérons de laisser 6" entre chaque caisson et 6" entre votre plinthe et votre plafond.

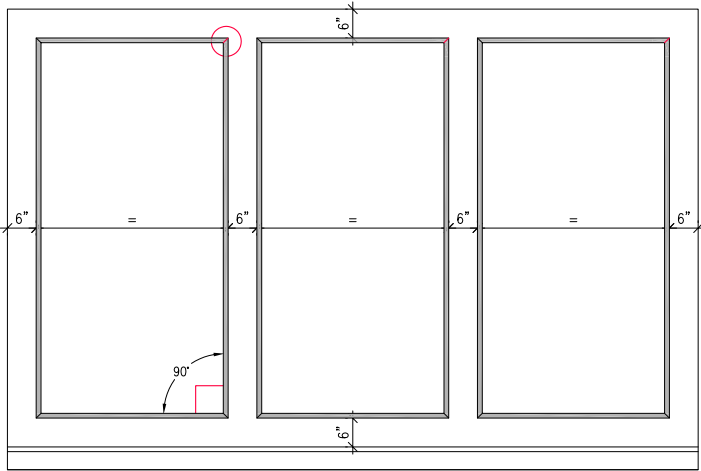


### ÉTAPE 2

Mesurez la hauteur de votre mur à partir du dessus de votre plinthe jusqu'au plafond. Pour la pose de la première moulure (à partir de la gauche), enlevez 12" à la longueur de la moulure. Coupez le morceau avec un angle intérieur de 45 degrés aux deux extrémités, puis fixez la moulure (A) avec la cloueuse de finition. Assurez-vous que la moulure est au niveau. Répétez cette même étape pour la deuxième moulure verticale (B) de votre caisson. Poursuivez avec les moulures horizontales (C) et (D) pour compléter le premier caisson. Répétez les mêmes étapes pour les caissons suivants.

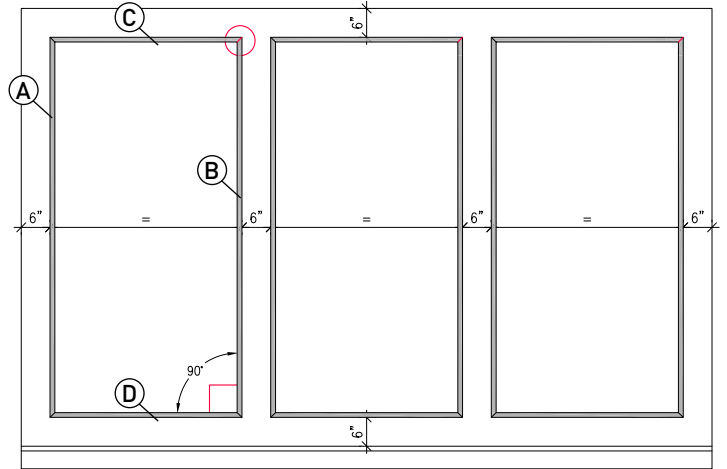

### ÉTAPE 3

Pour les caissons intérieurs, mesurez la hauteur et la largeur intérieure du premier caisson déjà installé et enlever 12" aux moulures verticales et horizontales pour conserver 6" entre les caissons. Coupez le morceau avec un angle intérieur de 45 degrés aux deux extrémités, puis fixez la moulure (E) avec la cloueuse de finition. Assurez-vous que la moulure est au niveau. Répétez cette même étape pour la deuxième moulure verticale (G) de votre caisson. Poursuivez avec les moulures horizontales (H) et (J) pour compléter le premier caisson. Répétez les mêmes étapes pour les caissons suivants.

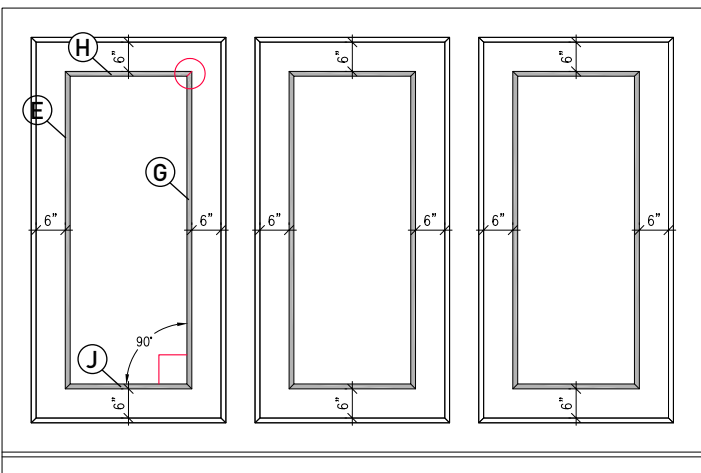

### ÉTAPE 4

Trouvez le centre de votre caisson intérieur et coupez une moulure avec un angle droit aux deux extrémités en enlevant 12" à votre mesure intérieure. Fixez la moulure (K) avec la cloueuse de finition. Assurez-vous que la moulure est au niveau. Répétez cette même étape pour tous les autres caissons. À l'aide de bouche-pores et de calfeutrant, camoufflez les imperfections. Laissez sécher, sablez légèrement et peignez les moulures de la même couleur que le mur.

