

## OUTILS NÉCESSAIRES

- Crayon effaçable ou ruban à masquer
- Fusil de distribution pour colle
- Clous de finition, 18 gauges
- Cloueuse de finition
- Ruban à mesurer
- Niveau
- Scie à onglets
- Bouche-pores
- Chasse-clou ou pointeau
- Calfeutrant

MATÉRIEL NÉCESSAIRE  
1565 | CARRÉ

- Épaisseur : 1-1/16"
- Largeur : 1-1/16"
- Longueur : 96"

## INFOS SUPPLÉMENTAIRES

- Installation extérieure : Non
- Essences : MDF avec après blanc, pin jointé ou pin sélect
- Lors de l'achat de votre matériel, prévoir environ 10 % de perte pour les coupes.

## RECOMMANDATIONS

Il est fortement suggéré de prendre les mesures de votre mur avant de commencer afin d'ajuster vos plans et de faire les calculs nécessaires à la réalisation du projet. Vous pouvez utiliser ce tutoriel, l'imprimer et en faire votre plan personnalisé, selon votre espace pour déterminer la quantité ainsi que la largeur de vos motifs.

## ASTUCE


Tracez au crayon effaçable, ou à l'aide de ruban à masquer, l'emplacement des moulures directement sur votre mur. Si les dimensions des motifs ne donnent pas l'effet escompté, ajustez vos plans. Il est préférable de peindre le fond de votre mur de la couleur désirée avant de commencer la création du motif. Les moulures, une fois installées, pourront être peintes pour unifier votre projet.



## ÉTAPE 1

Mesurez la longueur du mur pour déterminer le nombre de moulures verticales (A) que vous aurez à couper. Nous vous recommandons de laisser 2-1/16" minimum entre les moulures verticales (A). Donc à partir de la gauche de votre mur, la première moulure verticale (A) sera fixée avec un retrait de 2-1/16" et la dernière moulure verticale (A) devrait avoir le même retrait de 2-1/16" à droite du mur. Par exemple pour un mur de 10 pieds de longueur, nous aurions 38 moulures verticales (A), considérant que la moulure verticale (A) a une largeur de 1-1/16", avec un espace de 2-1/16" entre elles.

Mesurez la hauteur du mur à partir du dessus de votre plinthe jusqu'au plafond pour déterminer la longueur des moulures verticales (A). Fixez les moulures verticales (A) avec la cloueuse de finition. Assurez-vous que les moulures sont au niveau.

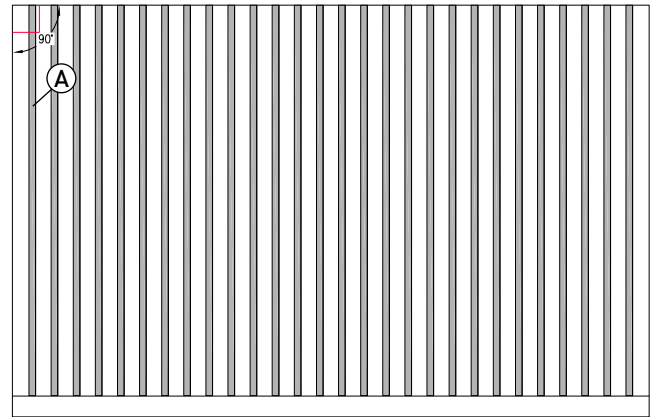

## ÉTAPE 2

Pour les moulures verticales (B) qui seront installées entre les moulures verticales (A). Nous vous suggérons de les couper à la moitié de la hauteur totale du mur. Pour l'installation des moulures verticales (B), prendre deux retailles de bois de 1/2" de largeur afin de vous en servir comme espaceurs (C) de chaque côté des moulures verticales (B), entre les moulures verticales (A). Ceci pour nous assurer que les moulures verticales (B) soient bien centrées entre les moulures verticales (A). Fixez les moulures verticales (B) avec la cloueuse de finition. Assurez-vous que les moulures sont au niveau.

À l'aide de bouche-pores et de calfeutrant, camouflez les imperfections. Laissez sécher, sablez légèrement et peignez les moulures de la même couleur que le mur.

