#8533 | ENSEMBLE DE RAIL POUR PORTE COULISSANTE GUIDE D'INSTALLATION



REVŌDOOR

OUTILS NÉCESSAIRES

- Ruban à mesurer
- Niveau
- Perceuse
- Détecteur de montant

INFOS SUPPLÉMENTAIRES

- Installation extérieure : Non
- Couleurs disponibles: métal noir
- Rail permettant la pose d'une porte d'une largeur de 36" et moins.
- S'assurer d'avoir du solide dans la structure du mur pour avoir une bonne prise des vis et du poids de la porte aux étapes 3 et 4.
- Si les espaces prévus pour les vis de fixation n'arrivent pas dans les solives du mur, prévoir au préalable une moulure rectangulaire derrière le rail et fixez cette moulure dans les solives. *Moulure suggérée : #8425 3/8" x 4-1/4 " x 96" Pin noueux*.

PIÈCES INCLUSES

Arrêt de porte

Guide de porte

- X Rail d'une longueur de 78"
- (A)
- 2X I
 - Rondelles protectrices murale



Roulettes




Espaceurs ajustable(male/femelle)



Quincaillerie de porte



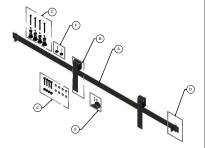

ÉTAPES D'INSTALLATION

ÉTAPE 1

Centrer et fixer les roulettes (B) sur les deux battants de la porte coulissante à l'aide de la quincaillerie de porte (G)



ÉTAPE 2

Installer les arrêts de porte (D) sur le rail (A) de chaque côté à l'endroit désiré.



ÉTAPE 3

Trouver les solives en bois à l'intérieur du mur et les identifier

ÉTAPE 4

Fixer le rail (A), en vous assurant d'être au niveau, en plaçant les espaceurs (C) en arrière de celui-ci à l'endroit désiré selon la hauteur et la grandeur de votre porte.



ÉTAPE 5

Installer le guide de la porte (E) au plancher.



ÉTAPE 6

Installer la porte sur le rail (A), puis au besoin, installer les 2 rondelles de protection murale (F) sur les bâtis de porte.





Pour connaître la GARANTIE offerte sur le produit, incluant les particularités et les mises en garde, visitez le : interbois.ca/garantie