# #8525 | FLEURS MURALES

GUIDE D'INSTALLATION

INTER BOIS

COLLECTION EXCLUSIVE REVŌ

# REVÊTEMENT MURAL OU DE PLAFOND

## OUTILS NÉCESSAIRES

- Colle à construction de type PL
- Fusil de distribution pour colle
- Clous de finition, 18 gauge
- Cloueuse de finition
- Ruban à mesurer
- Niveau
- Scie à onglet
- Banc de scie

## DIMENSIONS

- Épaisseur : 3/4"
- Largeur : 14-1/2"
- Longueur : 14-1/2"
- Couverture : 6,5 pi. ca. par boîte
- Nombre de morceaux: 4 par boîte

## INFOS SUPPLÉMENTAIRES

- Installation extérieure : Non
- Essence : MDF avec apprêt blanc

### PRÉPARATION DE L'ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

L'installation des fleurs murales devrait être la dernière étape d'une construction ou d'une rénovation. Laissez le MDF s'acclimater à l'air et à la chaleur ambiante pendant au moins 72 heures avant l'installation.

### PRÉPARATION DE LA SURFACE

Notez qu'un mur de fleurs murales ne corrigera pas les défauts apparents ou prononcés du mur. Il est donc essentiel de s'assurer du bon état de celui-ci avant de commencer toute procédure d'installation. Il faut donc éliminer tout restant de colle, de clous ou tout autre produit qui pourrait nuire à l'installation et égaliser la surface en rectifiant les dénivellations.

### INSTALLATION

Avant de commencer les travaux, il faut s'assurer d'avoir un bon éclairage naturel des lieux. Lors de la pose des pétales, il est essentiel que le premier pétale soit au niveau.

### AVANT DE COMMENCER

Avant d'installer le produit, l'installateur et/ou le propriétaire doit s'assurer que le mur est conforme aux conditions spécifiées dans ce document. L'installateur et l'acheteur ont la responsabilité d'inspecter les fleurs murales en MDF avant leur installation. Si l'installateur doute du produit, de la qualité de fabrication ou de finition et ne peut le placer dans un endroit moins visible, ni éliminer les imperfections, il ne doit pas l'installer. Une fois le produit installé, il est considéré comme accepté par l'installateur et/ou le propriétaire même si ce dernier est absent au moment de l'installation. Le client doit s'assurer que le produit acheté est adapté à l'installation souhaitée.

## ÉTAPES D'INSTALLATION DU REVÊTEMENT

### ÉTAPE 1

Déterminez le point central de votre fleur sur votre mur ou votre plafond.

### ÉTAPE 2

Une fois le point central déterminé, tracez une ligne horizontale et une ligne verticale à l'aide d'un niveau afin de former une croix. Cette ligne vous servira à bien enligner le premier morceau de pétale.

### ÉTAPE 3

Appliquez quelques cordons de colle PL à l'arrière du premier morceau de pétale et fixez-le à l'aide d'une cloueuse pneumatique.

### ÉTAPE 4

Prenez un autre pétale et appuyez-le contre le premier en répétant la troisième étape.

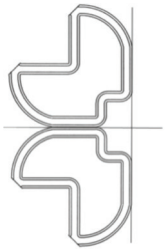

### ÉTAPE 5

Une fois la fleur installée, posez un autre morceau de pétale, mais en l'inversant. Répétez les étapes précédentes.

Pour connaître la GARANTIE offerte sur le produit, incluant les particularités et les mises en garde, visitez le :
**interbois.ca/garantie**

# #8525 | WALL FLOWERS

INSTALLATION GUIDE

INTER BOIS

EXCLUSIVE COLLECTION REVŌ

# WALL OR CEILING COVERING

## TOOLS REQUIRED

- PL construction adhesive
- Caulking gun for construction adhesive
- 18 gauge finishing nails
- Finish nailer
- Mesuring tape
- Level
- Miter saw
- Saw bench

## DIMENSIONS

- Thickness: 3/4"
- Width:14-1/2"
- Length: 14-1/2"
- Covering: 6.5 sq. ft. per box
- Pieces: 4 per box

## ADDITIONAL INFORMATIONS

- Outdoor installation: No
- Specie: MDF white primed

## WORKING ENVIRONMENT PREPARATION

A wall flower covering installation should be the last step of a construction or renovation. First allow the MDF to acclimatize to the air and the ambient temperature for at least 72 hours prior to installation.

## SURFACE PREPARATION

Please note that MDF flowers will not correct any apparent or pronounced defects of the wall. It is therefore essential to make sure the wall or surface you are covering is in good condition prior to starting installation. Even out the surface by eliminating any remaining glue, nails, or any other material that could interfere with your installation.

## INSTALLATION

Make sure you have good natural lighting before starting the project. When installing the petals the first row must be perfectly leveled.

## BEFORE YOU BEGIN

Before installing the product, the installer and/or owner must make sure that the wall complies with the conditions specified in this document. The installer and the buyer are responsible for inspecting the products before installing them. If the installer notices imperfections in product manufacturing or finishing and cannot install the product in an inconspicuous location or eliminate the imperfections, he or she should not install it. Five percent imperfection is considered acceptable for each box. This percentage does not include the cutting loss mentioned above. Once the product is installed, it is considered to have been accepted by the installer and/or the owner, even if he/she was not present during installation. Customers must make sure the product purchased is suitable for the desired installation.

## WALL COVERING INSTALLATION STEPS

### STEP 1

Determine the central point of your flower on your wall or ceiling.

### STEP 2

Once the central point has been determined, mark a horizontal and vertical line to form a cross.

### STEP 3

Apply some glue at the back of the first petal and fix it with a pneumatic nailer.

### STEP 4

Take another petal and lean it against the first while repeating step.

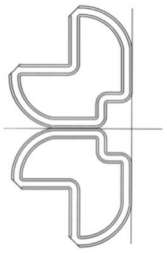

### STEP 5

Install another petal, but invert it. Repeat the previous steps.

To find out about our product guarantee, including conditions and warnings, go to:
interbois.ca/en/guarantee