interbois

La finition intérieure s'éclate.

Guide de fabrication

Caissons géométriques

Recommandations

Il est fortement suggéré de prendre les mesures de votre mur avant de commencer afin d'ajuster vos plans et de faire les calculs nécessaires à la réalisation du projet. Vous pouvez utiliser ce tutoriel, l'imprimer et en faire votre plan personnalisé, selon votre espace pour déterminer la quantité ainsi que la largeur de vos motifs géométriques.

Astuce

Tracez au crayon effaçable, ou à l'aide de ruban à masquer, l'emplacement des moulures directement sur votre mur. Si les dimensions des motifs géométriques ne donnent pas l'effet escompté, ajustez vos plans. Il est aussi préférable de peindre le fond de votre mur de la couleur désirée avant de commencer la création du mur géométrique. Les moulures, une fois installées, pourront être peintes pour unifier votre projet.

Matériel nécessaire

1565 | MOULURE

1-1/16" x 1-1/16" x 8'

Infos supplémentaires

- Installation extérieure : Non
- Essences : MDF avec apprêt blanc, pin jointé ou pin sélect
- Lors de l'achat de votre matériel, prévoir environ 10 % de perte pour les coupes.

Outils nécessaires

- Crayon effaçable ou ruban à masquer
- Fusil de distribution pour colle
- Clous de finition, 18 gauges
- Cloueuse de finition
- Ruban à mesurer
- Niveau
- Scie à onglets
- Chasse-clou ou pointeau
- Bouche-pores
- Calfeutrant

Étapes de fabrication

Étape 1
Encadrez la pièce

Placez une moulure à l'horizontale (**A**) au bas du mur ou au-dessus de votre plinthe. À l'aide d'une cloueuse de finition, fixez la moulure en vous assurant d'être au niveau. Si la moulure ne couvre pas toute la longueur du mur, mesurez l'espace manquant et coupez une seconde moulure pour le couvrir complètement. Répétez la même chose pour le haut du mur.

Mesurez la longueur du mur et divisez-la par le nombre de sections que vous désirez pour connaître l'endroit où seront fixées les moulures verticales (**B**). Par exemple, pour un mur de 12 pieds de longueur, nous aurions 3 sections égales, soit 4 moulures verticales (**B**) aux 4 pieds en partant de la gauche.

Mesurez la hauteur entre les deux moulures horizontales (**A**) pour connaître la longueur des moulures verticales (**B**) que vous aurez à couper. Fixez les moulures verticales (**B**) avec la cloueuse de finition. Assurez-vous que les moulures sont au niveau.

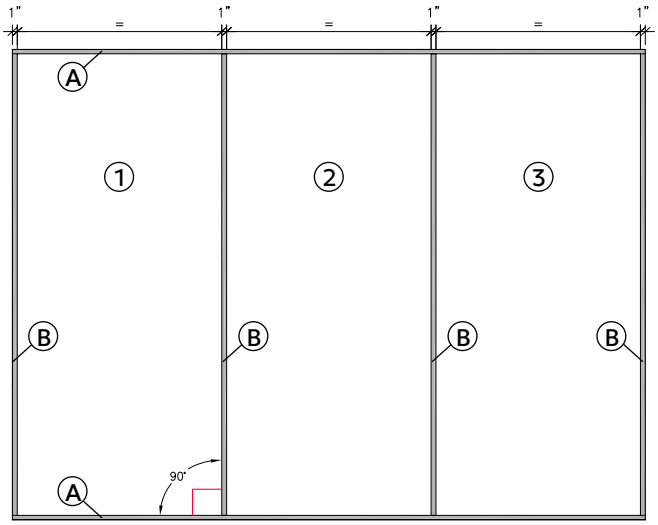

Étape 2
Dans chaque grand rectangle vertical

Mesurez la hauteur du mur et divisez-la par le nombre de parties que vous désirez pour connaître l'endroit où seront fixées les moulures horizontales (**C**). Par exemple, pour un mur de 9 pieds de hauteur, nous pourrions avoir 3 sections égales, soit 1 moulures horizontales (**C**) aux 3 pieds en partant du bas du mur. Pour donner au total 9 rectangles égaux de 4 pieds de largeur par 3 pieds de hauteur pour combler tout le mur.

Mesurez la longueur entre les moulures verticales (**B**) pour connaître la longueur des moulures horizontales (**C**) que vous aurez à couper. Fixez les moulures horizontales (**C**) avec la cloueuse de finition. Assurez-vous que les moulures sont au niveau.

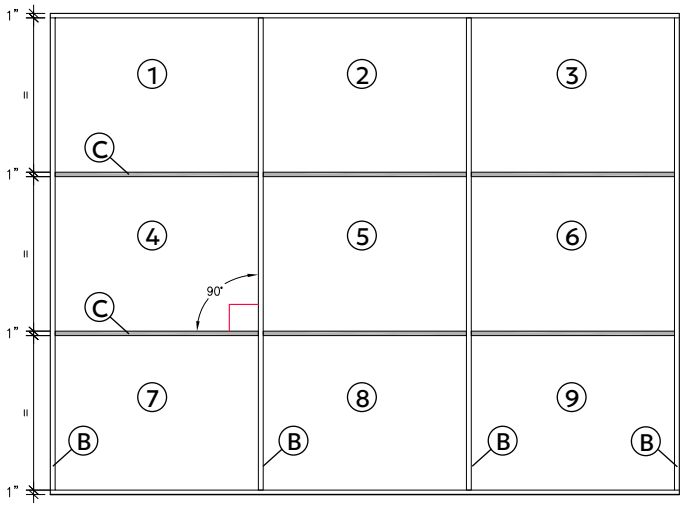

Étape 3
Dans chaque petit rectangle horizontal

Pour créer les petits rectangles à l'intérieur des rectangles créés à l'étape 2 (**1 à 9**), déterminez son emplacement afin que l'espace soit égal de tous les côtés. Dans l'exemple (**10**), nous suggérons de laisser 11 pouces minimum égal de chaque côté du petit rectangle.

Mesurez et coupez les moulures (**D**) et (**E**) avec un angle intérieur de 45 degrés aux deux extrémités, puis fixez les moulures (**D**) et (**E**) avec la cloueuse de finition. Assurez-vous que les moulures sont au niveau. Répétez les mêmes étapes pour les petits rectangles suivants.

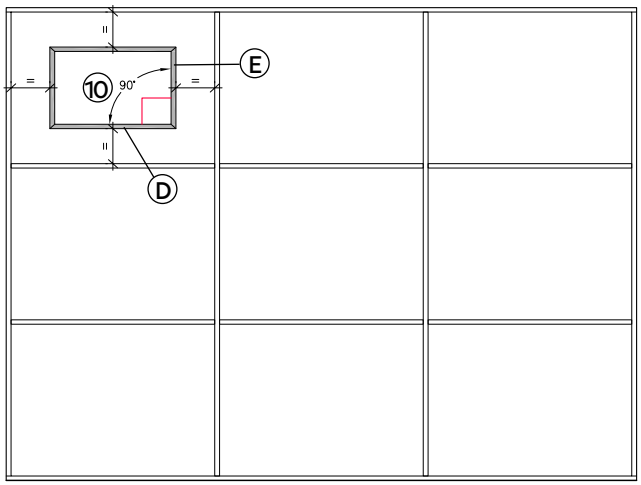

Étapes de fabrication

Étape 4
Dans chaque petit rectangle horizontal

Mesurez la longueur des moulures (**F**) qui feront la jonction entre le grand rectangle et le petit rectangle intérieur. Les moulures, posées en angle, auront des doubles coupes à 45 degrés aux extrémités qui formeront une pointe extérieure (**A**) juxtaposée au grand rectangle et une pointe intérieure (**B**) juxtaposée au petit rectangle. Même si toutes les moulures (**F**) devraient être identiques, prenez soin de mesurer chacune d'elle, afin d'avoir de belles jonctions et réduire les retouches à l'étape 5.

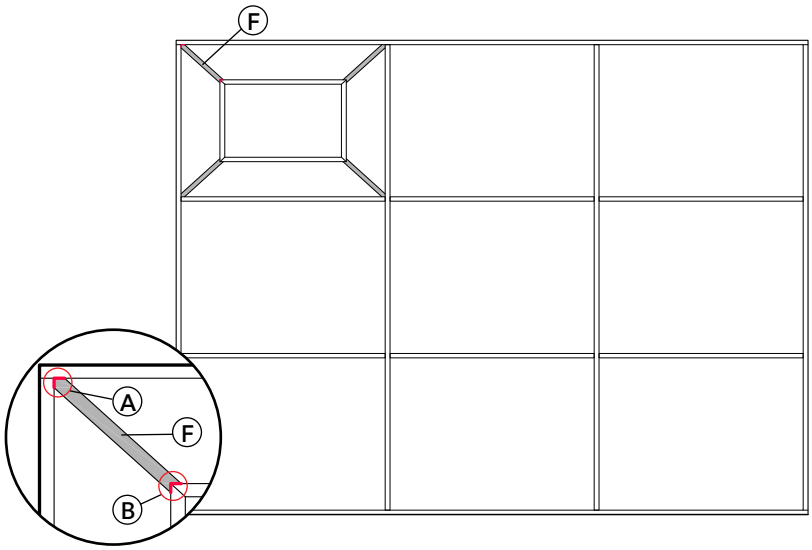

Étape 5
Complétez votre mur

Répétez les étapes 3 et 4 pour compléter votre mur afin de reproduire l'exemple illustré.

À l'aide de bouche-pores et de calfeutrant, camouflez les imperfections. Laissez sécher, sablez légèrement et peignez les moulures de la même couleur que le mur.

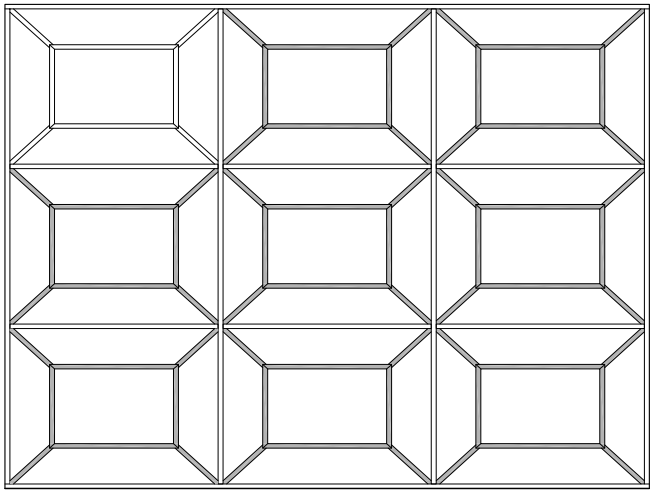

Pour connaître la GARANTIE offerte sur le produit, incluant les particularités et les mises en garde, visitez **interbois.ca**.