INTER BOIS

MUR DE FLÈCHES

OUTILS NÉCESSAIRES

- Crayon effaçable ou ruban à masquer
- Fusil de distribution pour colle
- Clous de finition, 18 gauges
- Cloueuse de finition
- Ruban à mesurer
- Niveau
- Scie à onglets
- Triangle de charpentier
- Bouche pores
- Calfeutrant

MATÉRIEL NÉÇESSAIRE #1565 | CARRÉ

- Épaisseur : 1-1/16”
- Largeur : 1-1/16”
- Longueur : 96”

INFOS SUPPLÉMENTAIRES

- Installation extérieure : Non
- Essence : Pin jointé
- Lors de l’achat de votre matériel, prévoir environ 10 % de perte pour les coupes.

RECOMMANDATIONS

Il est fortement suggéré de prendre les mesures de votre mur avant de commencer afin d’ajuster vos plans de faire les calculs nécessaires à la réalisation du projet. Vous pouvez utiliser ce tutoriel, l’imprimer et en faire votre plan personnalisé, selon votre espace pour déterminer la quantité ainsi que la largeur de vos motifs géométriques.

ASTUCE

tracer au crayon effaçable, ou à l’aide de ruban à masquer, l’emplacement des moulures directement sur votre mur. Si les dimensions des motifs géométriques ne donnent pas l’effet escompté, ajustez vos plans. Il est aussi préférable de peindre le fond de votre mur de la couleur désirée avant de commencer la création du mur géométrique. Les moulures, une fois installée, pourront être peinte pour unifier votre projet.

ÉTAPES DE FABRICATION

ÉTAPE 1
ENCADREZ LA PIÈCE ET CRÉER LES PREMIERS MOTIFS TRIANGULAIRES

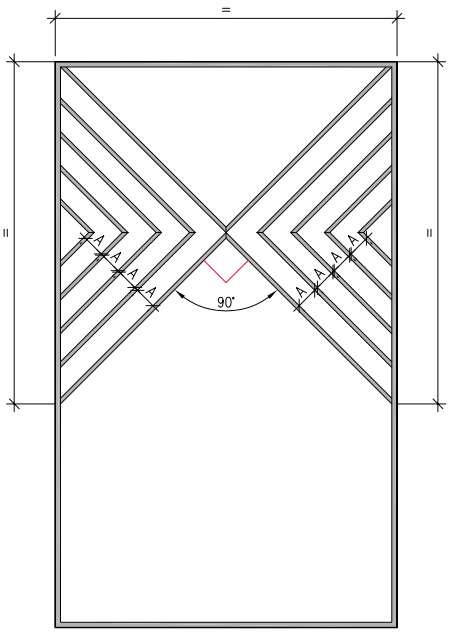

Ⓐ Placez une moulure à l'horizontale au bas du mur ou au-dessus de votre plinthe. À l'aide d'une cloueuse de finition, fixez la moulure en vous assurant d'être au niveau. Si la moulure ne couvre pas tout le mur, mesurez l'espace manquant et coupez une seconde moulure de cette longueur pour couvrir le mur au complet. Répétez dans le haut du mur.

Ⓑ Mesurez la hauteur entre vos deux moulures posées à l'horizontale pour connaître la hauteur des moulures qui seront posées à la verticale. Coupez les morceaux puis fixez les moulures avec la cloueuse de finition. Assurez-vous d'être d'équerre avec vos moulures horizontales.

Ⓒ Dans le haut de votre encadrement, déterminez un carré. Pour se faire, utilisez la mesure de votre largeur pour définir votre hauteur. Séparez ce carré en 3 triangles égaux en déterminant le centre, tel qu'illustré.

Ⓓ Mesurer la longueur de la première moulure posée en angle entre un coin et le centre du carré défini à l'étape 1C. À l'aide d'une scie à onglets, coupez les extrémités de la moulure à un angle de 45 degrés, puis fixez la moulure au mur. Assurez-vous d'être à l'équerre. Il est recommandé d'utiliser un triangle de charpentier.

Ⓔ Choisissez l'espace désirée entre les moulures posées en angle et assurez-vous de laisser une espace égale entre chaque moulure.

ÉTAPE 2
TRIANGLE DU HAUT

Ⓐ Divisez le triangle du haut en sections égales. À l'aide d'une scie à onglets, coupez les extrémités des moulures à un angle de 45 degrés, puis fixez les moulures au mur.

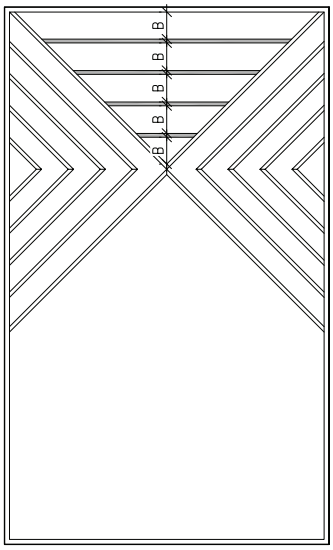

ÉTAPE 3
SECTION DE GAUCHE

Ⓐ Déterminez la distance désirée pour créer un parallélogramme sous les deux triangles horizontaux, tel qu'illustré.

Ⓑ Divisez la nouvelle section avec des moulures perpendiculaires espacées de façon égale. Assurez-vous toujours d'être parallèle et à l'équerre.

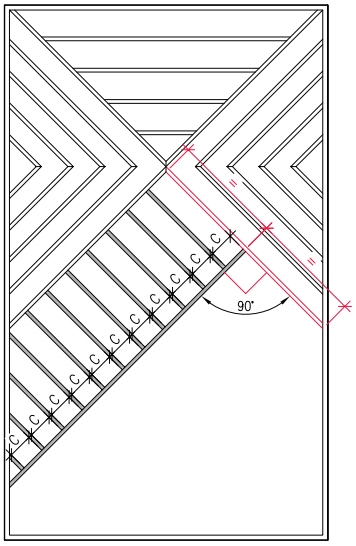

ÉTAPE 4
SECTION DE DROITE

Ⓐ Complétez l'espace restant avec un motif en pointe de flèche en délimitant une ligne verticale à la pointe. Cette ligne sera le point de référence pour la prise de mesures des moulures.

Ⓑ À l'aide d'une scie à onglets, coupez chacune des moulures à la bonne longueur et les extrémités à un angle de 45 degrés. Fixez les moulures au mur en conservant un angle de 90 degrés et une distance égale entre chaque moulure.

Ⓒ À l'aide de bouche pores et de calfeutrant, camouflez les imperfections. Laissez sécher, sablez légèrement et peignez les moulures de la même couleur que le mur de fond.

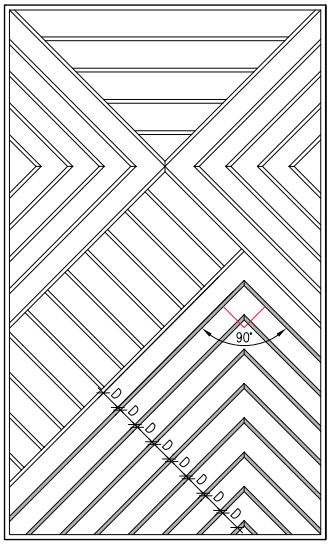

Pour connaître la GARANTIE offerte sur le produit, incluant les particularités et les mises en garde, visitez le :
interbois.ca/garantie