interbois

La finition intérieure s'éclate.

Guide de fabrication

Baguettes intercalées

Recommandations

Il est fortement suggéré de prendre les mesures de votre mur avant de commencer afin d'ajuster vos plans et de faire les calculs nécessaires à la réalisation du projet. Vous pouvez utiliser ce tutoriel, l'imprimer et en faire votre plan personnalisé, selon votre espace pour déterminer la quantité ainsi que la largeur de vos motifs.

Astuce

Tracez au crayon effaçable, ou à l'aide de ruban à masquer, l'emplacement des moulures directement sur votre mur. Si les dimensions des motifs ne donnent pas l'effet escompté, ajustez vos plans. Il est préférable de peindre le fond de votre mur de la couleur désirée avant de commencer la création du motif. Les moulures, une fois installées, pourront être peintes pour unifier votre projet.

Matériel nécessaire

1321 | RECTANGLE

3/4" x 1-1/2" x **8'**

Infos supplémentaires

- Installation extérieure : Non
- Essence : MDF avec apprêt blanc
- Lors de l'achat de votre matériel, prévoir environ 10 % de perte pour les coupes.

Outils nécessaires

- Crayon effaçable ou ruban à masquer
- Pistolet à colle chaude
- Clous de finition, 18 gauges
- Cloueuse de finition
- Ruban à mesurer
- Niveau
- Scie à onglets
- Bouche-pores
- Chasse-clou ou pointeau
- Calfeutrant

Étapes de fabrication

Étape 1

Mesurez la longueur du mur pour déterminer le nombre de moulures verticales (**A**) que vous aurez à couper. Nous vous recommandons de laisser 12" entre les moulures verticales (**A**). Par exemple, pour un mur de 10 pieds de longueur, nous aurons 9 moulures verticales (**A**), fixées aux 12" en partant de la gauche.

Mesurez la hauteur du mur à partir du dessus de votre plinthe jusqu'au plafond et déduisez 18" pour déterminer la longueur des moulures verticales (**A**). Fixez les moulures verticales (**A**) à partir du haut du mur avec la cloueuse de finition. Assurez-vous que les moulures sont au niveau.

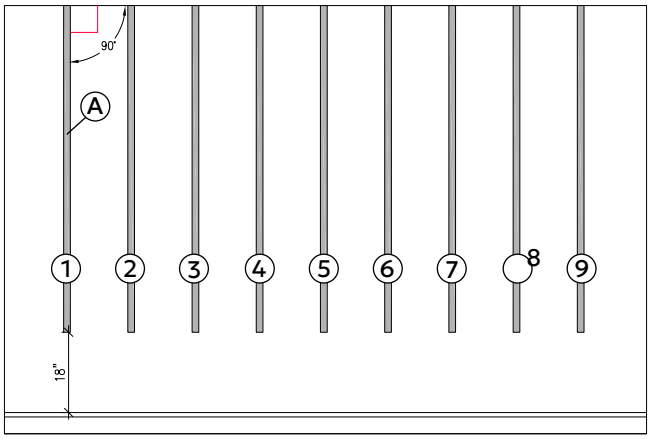

Étape 2

Les moulures verticales (**B**) seront installées centrées entre les moulures verticales (**A**).

Mesurez la hauteur du mur à partir du dessus de votre plinthe jusqu'au plafond et déduisez 18" pour déterminer la longueur des moulures verticales (**B**). Fixez les moulures verticales (**B**) à partir du haut de la plinthe avec la cloueuse de finition. Assurez-vous que les moulures sont au niveau.

À l'aide de bouche-pores et de calfeutrant, camouflez les imperfections. Laissez sécher, sablez légèrement et peignez les moulures de la même couleur que le mur.

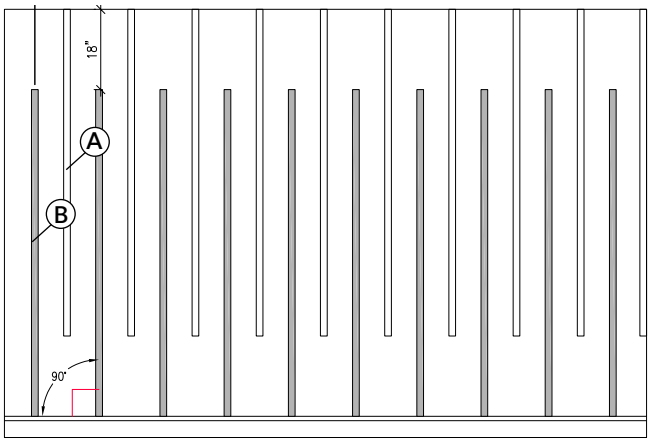

Pour connaître la GARANTIE offerte sur le produit, incluant les particularités et les mises en garde, visitez **interbois.ca**.