interbois

La finition intérieure s'éclate.

Guide de fabrication

Caissons tout en rondeurs

Recommandations

Il est fortement suggéré de prendre les mesures de votre mur avant de commencer afin d'ajuster vos plans et de faire les calculs nécessaires à la réalisation du projet. Vous pouvez utiliser ce tutoriel, l'imprimer et en faire votre plan personnalisé, selon votre espace pour déterminer la quantité ainsi que la largeur de vos motifs.

Astuce

Tracez au crayon effaçable ou à l'aide de ruban à masquer, l'emplacement des moulures directement sur votre mur. Si les dimensions des motifs ne donnent pas l'effet escompté, ajustez vos plans. Il est préférable de peindre le fond de votre mur de la couleur désirée avant de commencer la création du motif. Les moulures, une fois installées, pourront être peintes pour unifier votre projet.

Matériel nécessaire

8046 | Dame

3/4" x 6-1/2" x 8'

0851 |Tablier

1" x 1-1/2" x 8'

Infos supplémentaires

- Installation extérieure : Non
- Essence : MDF avec apprêt blanc
- Lors de l'achat de votre matériel, prévoir environ 10 % de perte pour les coupes.

Outils nécessaires

- Crayon effaçable ou ruban à masquer
- Fusil de distribution pour colle
- Clous de finition, 18 gauges
- Cloueuse de finition
- Ruban à mesurer
- Niveau
- Scie à onglets
- Bouche pores
- Chasse-clou ou pointeau
- Calfeutrant

Étapes de fabrication

Étape 1

Mesurez la longueur et la hauteur du mur et divisez-le selon le nombre de sections que vous désirez avoir. Pour ce type de mur décoratif, nous vous suggérons le plan suivant avec les distances à laisser entre les sections. Nous vous recommandons de laisser 7" du côté gauche et droit du mur (**A**). Laissez 8" entre les caissons horizontaux (**B**). Laissez 6" entre les caissons verticaux (**C**). Et laissez 7" au dessus de la plinthe et le haut du mur (**D**). Nous vous suggérons de faire un dessin de votre mur afin de déterminer les différentes dimensions de vos caissons et ainsi connaître les mesures exactes.

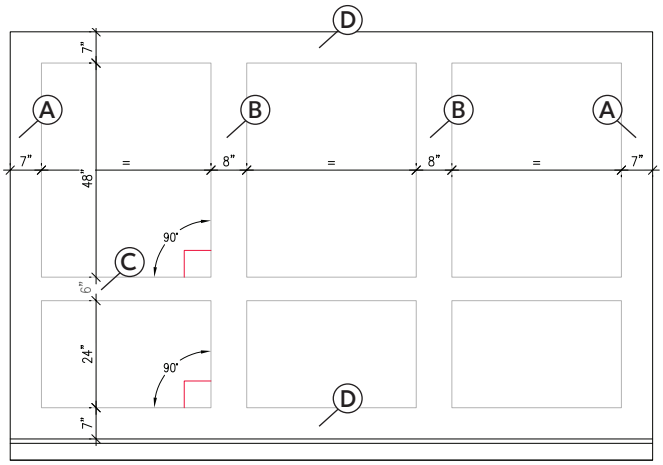

Étape 2

Pour les premiers caissons (**E**) et (**F**), mesurez la hauteur et la longueur de ceux-ci. Il faut prévoir l'installation des moulures 0851 (**G**) qui ceintureront le revêtement 8046 (**H**). Ainsi il faut enlever 2" à la mesure. Par exemple, si vous avez un caisson de 48" de hauteur, le revêtement 8046 devra être coupé à 46". Faites la même chose pour la longueur du caisson.

Fixez le revêtement 8046 (**H**) avec la cloueuse de finition. Assurez-vous d'être au niveau. Répétez successivement les étapes pour les autres caissons.

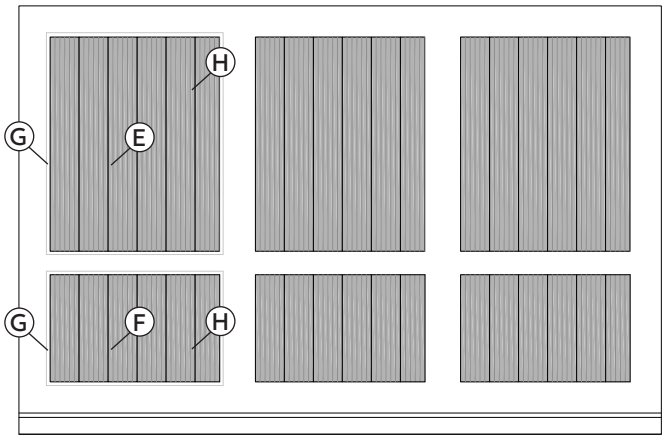

Étape 3

Mesurez la longueur des moulures 0851 (**G**) qui seront installées autour des caissons 8046 (**H**). Mesurez et coupez chaque morceau selon ces mesures avec un angle intérieur de 45 degrés aux deux extrémités. Fixez la moulure avec la cloueuse de finition. Répétez cette même étape pour toutes les moulures de contour de chacun des caissons.

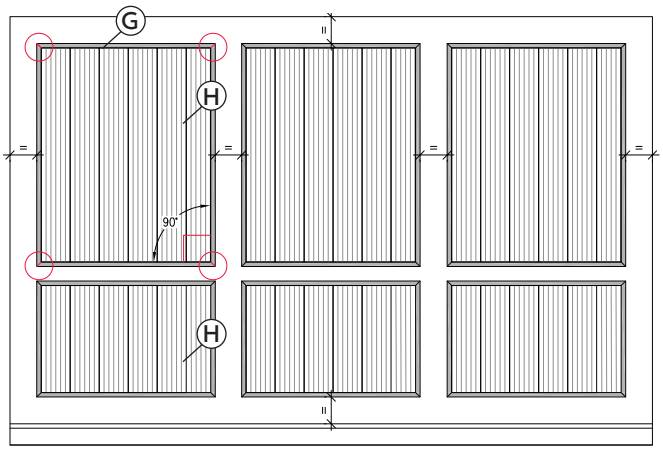

Pour connaître la GARANTIE offerte sur le produit, incluant les particularités et les mises en garde, visitez **interbois.ca**.